


CONSEILS D'INSTALLATION
DANS UN RÉSERVOIR STANDARD

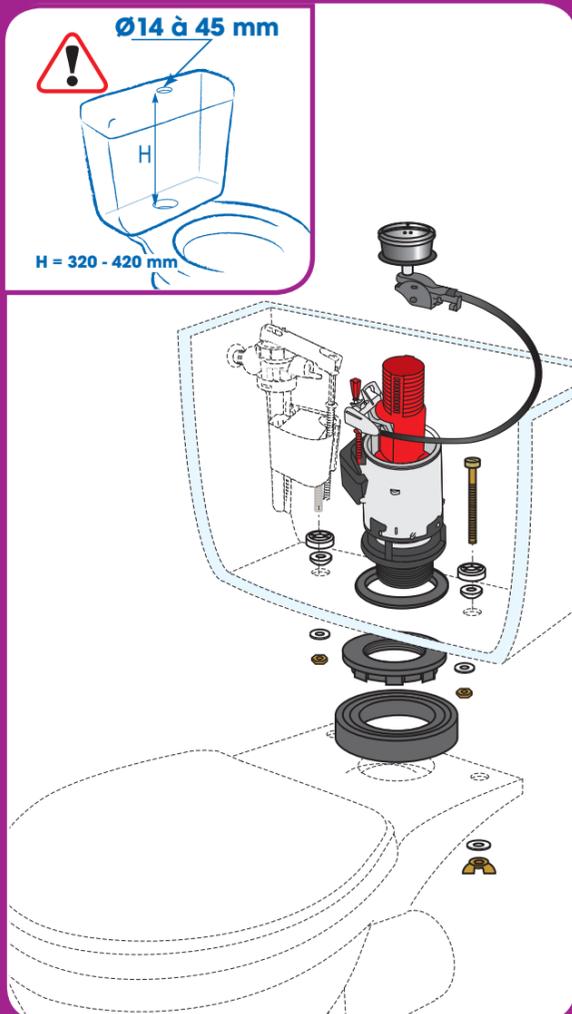

CONSEILS
D'INSTALLATION
DANS UN RÉSERVOIR
BÂTI WC SUSPENDUS

Adapté pour la
rénovation des bâtis
WC suspendus
**COOKE
&LEWIS**

- 1 Sortir la plaque de commande.
- 2 Déclipser la commande à câble.
- 3 Fermer le robinet d'arrêt.
- 4 Déclipser le mécanisme usagé. Puis reclipser le mécanisme de remplacement.
- 5 Reclipser la commande à câble à la plaque de commande. Repositionner la plaque de commande sur son support.



MÉCANISME DE CHASSE D'EAU

Double poussoir
Économie d'eau



Adapté pour la
rénovation des bâtis
WC suspendus
**COOKE
&LEWIS**



Photos non contractuelles - MW00



ÉCONOMIE
D'EAU

Maîtrisez votre facture d'eau !

La chasse d'eau, c'est 32 % de votre facture. Economisez jusqu'à 40.000 litres d'eau par an pour une famille de 4 personnes, soit 120 Euros (à 3 euros le m³, prix moyen INSEE janv.2012). Diminuez votre facture d'eau et respectons l'environnement.

Adapté pour la
rénovation des bâtis
WC suspendus
**COOKE
&LEWIS**

AVANTAGE

Le câble s'adapte instantanément à la bonne hauteur sans découpe ni réglage.

Livré complet avec :

- clé de montage
- visserie de fixation cuvette-réservoir
- joint de cuvette
- notice détaillée à l'intérieur



11 rue du Château de Bel Air
44482 Carquefou Cedex FRANCE
+33 (0)2 40 30 68 36

www.wirquin.com

10720123



218062_B - 11/2016

Tout simplement !

