



## INSTALLATION

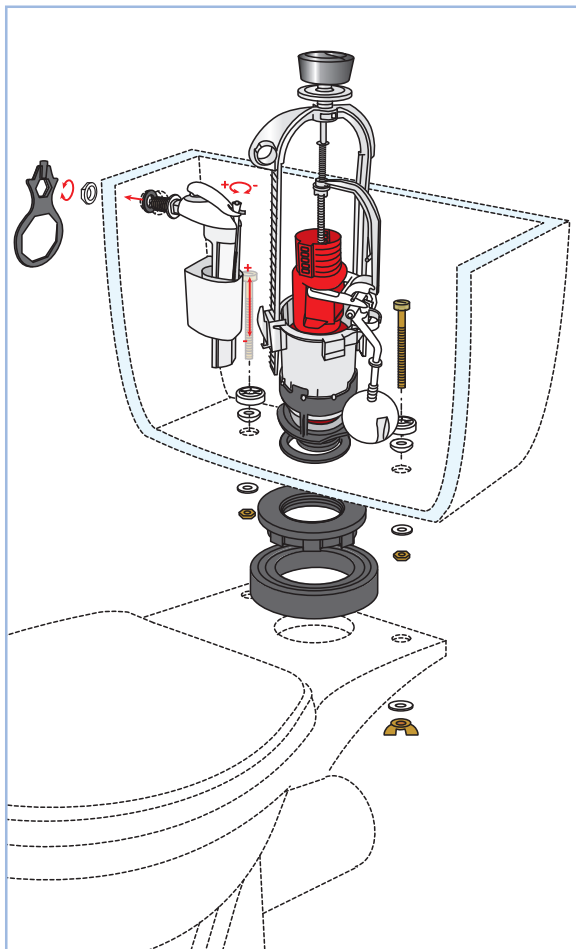

## COMPATIBILITÉ

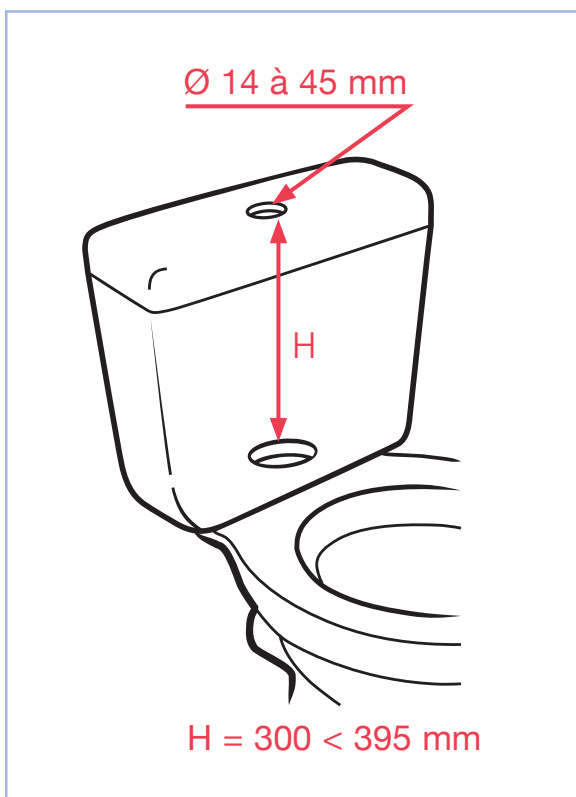

# COTEKA



## ENSEMBLE COMPLET WC

### ALIMENTATION LATÉRALE

MÉCANISME À ÉTRIER  
DOUBLE CHASSE

ROBINET COMPACT ET SILENCIEUX

SÉCURITÉ ENFANT

ÉCONOMIE D'EAU

**GARANTIE  
10 ANS\***

## INFORMATION

Le couvercle se bloque pour plus de sécurité.

## LE MÉCANISME

Système à étrier permettant de verrouiller facilement le couvercle.

Le système double chasse 3 ou 6L permet de maîtriser sa consommation d'eau.

Comprend un jeu de visserie et un joint de cuvette.

## LE ROBINET

Alimentation latérale à embout laiton 3/8".

Robinet flotteur compact, rapide et silencieux.

Vis permettant le réglage facile du niveau d'eau de la petite chasse.

Système anti-siphonnage : évite le retour d'eau dans les conduits lors d'une coupure d'eau générale.

### LIVRÉ COMPLET AVEC :

- 1 mécanisme à étrier
- 1 robinet compact
- 1 joint de cuvette + jeu de visserie
- 1 clé de serrage

\*Suivant termes et conditions du fournisseur.

SERVICE CONSOMMATEURS  
BP 80056 - 91919 BONDUFLE CEDEX FRANCE  
Fabriqué par : WIRQUIN 11, rue du Château de Bel Air  
44482 CARQUEFOU CEDEX FRANCE  
Distribué par : SAS ÉQUIPEMENT DE LA MAISON  
24, rue Auguste Chabrières - 75015 PARIS - FRANCE  
ENGAGEMENT QUALITÉ COTEKA  
Pour vous donner toute satisfaction, nos produits sont élaborés selon des critères de qualité rigoureux et ont fait l'objet de contrôles.

PENSEZ  
AU TRI !

ENSEMBLE  
RÉDUISONS L'IMPACT  
ENVIRONNEMENTAL  
DES EMBALLAGES

COQUE  
PLASTIQUE  
À JETER

FEUILLE PAPIER  
À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR



217658\_B - 04/2019



3 505390 987193

10720105


Photos non contractuelles MVB00 - F90ND





ALIMENTATION  
LATÉRALE

CERTIFIÉ PAR CSTB  
NF  
COMPOSANTS SANITAIRES


# NOTICE DE MONTAGE

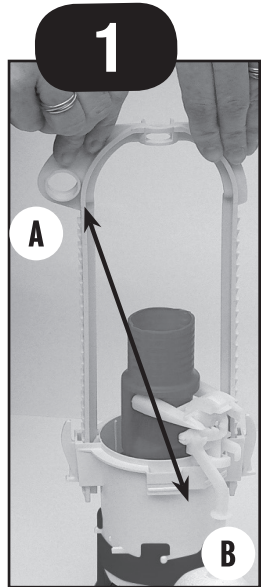


- Clipper l'étrier sur la base (photo 2), trou A positionné à l'opposé de la boule B.
- Enfoncer l'étrier en ne laissant dépasser que d'1 cran.

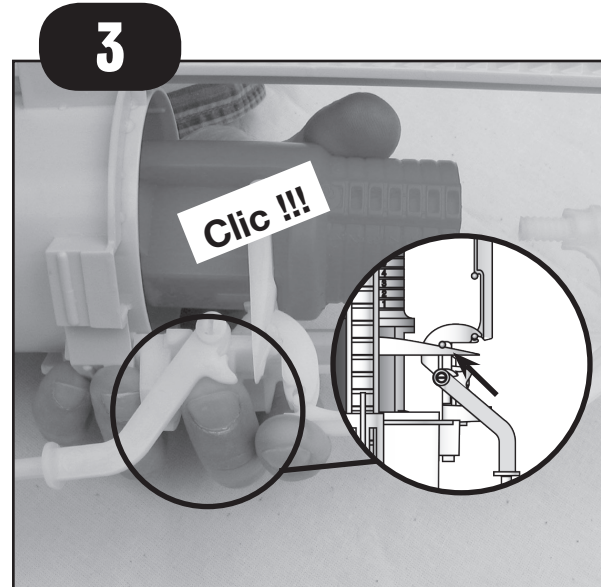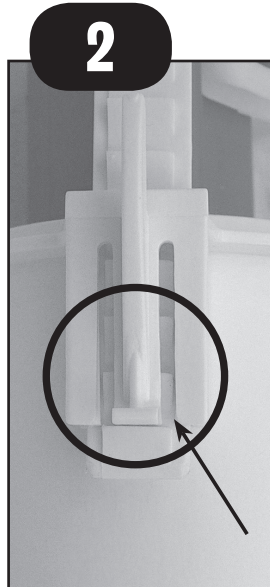


- Clipper la tige sur la base en la passant dans le trou de l'étrier (photo 6).

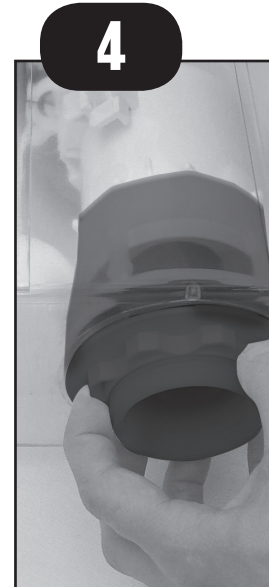


- Insérer la base du mécanisme dans le réservoir et visser l'écrou.
- Pour une bonne étanchéité, visser 1/2 tour avec la clé.

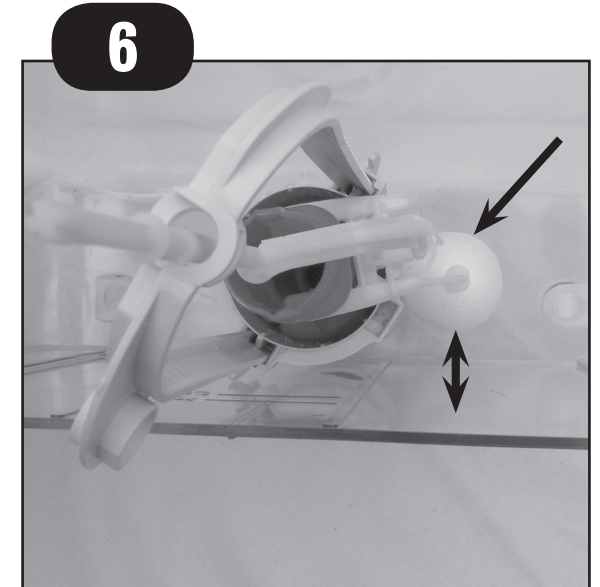

- Assurez-vous que la boule polystyrène ne touche pas les parois du réservoir.

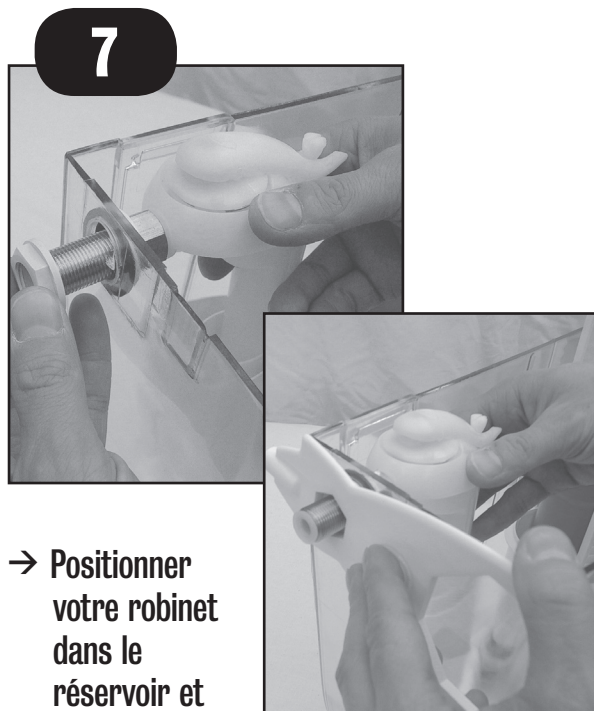

- Positionner votre robinet dans le réservoir et serrer.












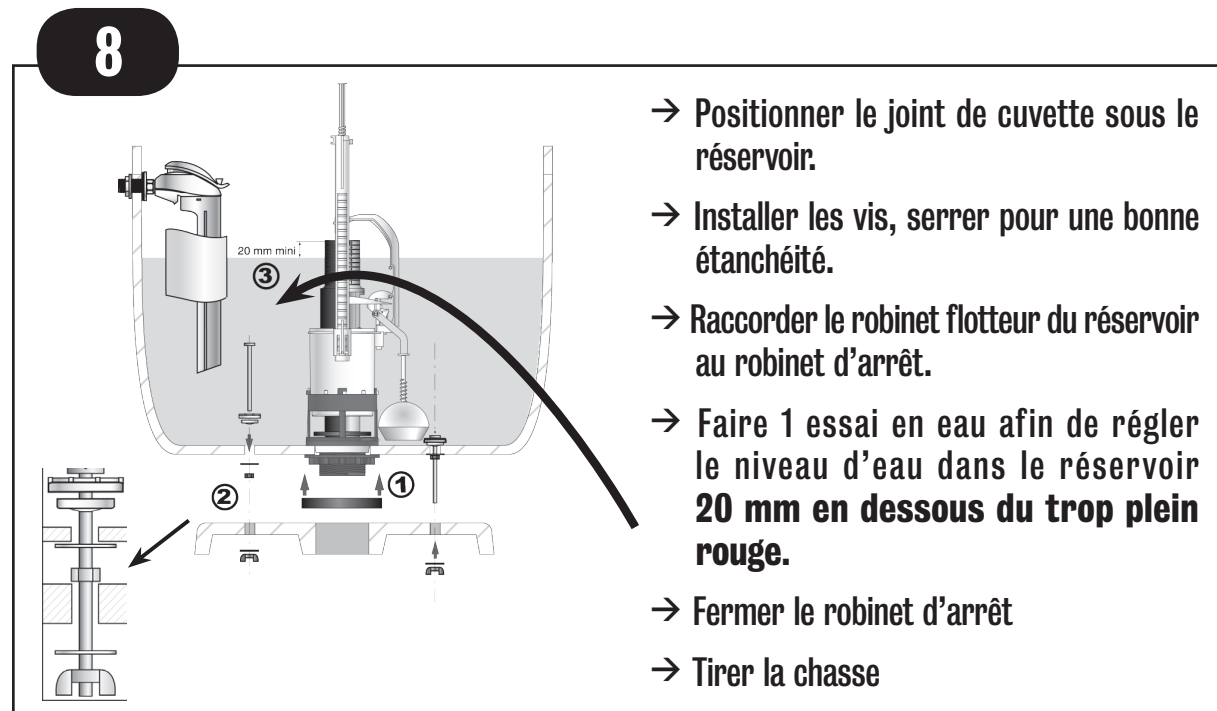


- Positionner le joint de cuvette sous le réservoir.
- Installer les vis, serrer pour une bonne étanchéité.
- Raccorder le robinet flotteur du réservoir au robinet d'arrêt.
- Faire 1 essai en eau afin de régler le niveau d'eau dans le réservoir 20 mm en dessous du trop plein rouge.
- Fermer le robinet d'arrêt
- Tirer la chasse



- Mettre le couvercle sur le réservoir. L'étrier s'ajuste automatiquement à la bonne hauteur.

10

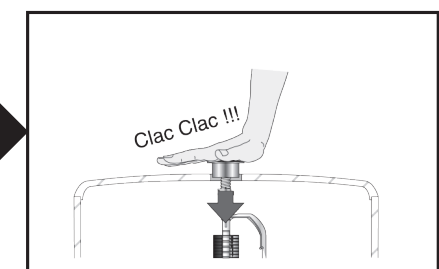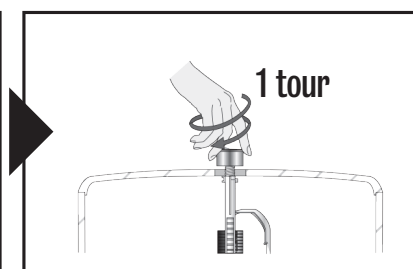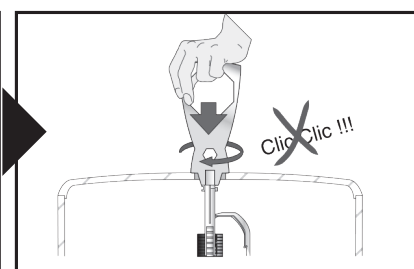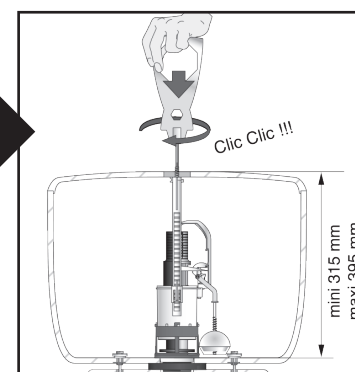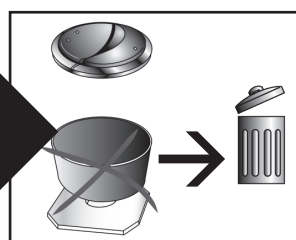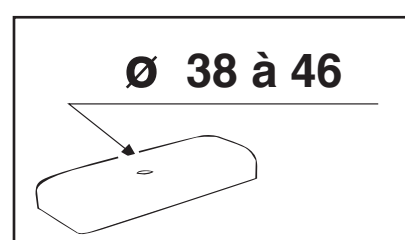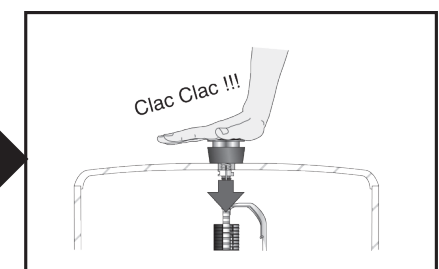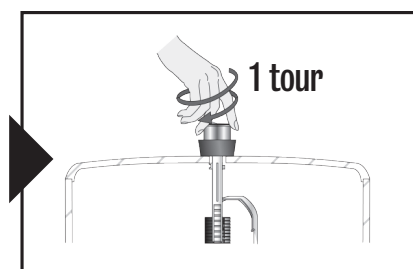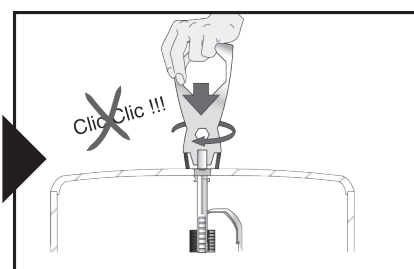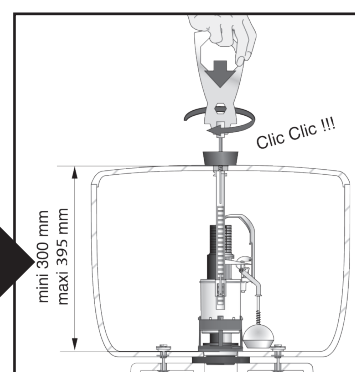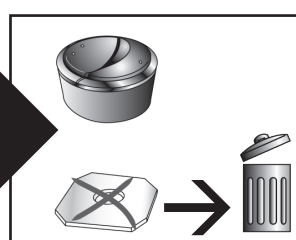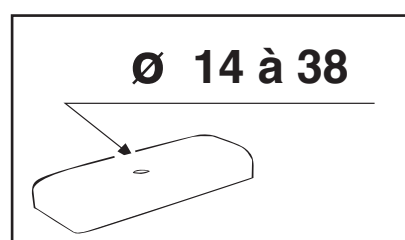

- Choisir une option de montage en fonction du Ø de trou de couvercle

- Visser la tige avec la clé.

- Lorsque la clé tourne dans le vide

- Positionner le bouton poussoir, visser 1 seul tour complet

- Enfoncer l'ensemble du bouton puis ajuster légèrement le serrage.

- Remettre en eau et vérifier l'étanchéité.

