

BONDE À TIRETTE Ø 32

TOUTES
CONFIGURATIONS

► LAVABO ► LAVABO

BONDE
À TIRETTE


Ø 32

BONDE
À TIRETTE

Ø 32


INSTALLATION TOUTES CONFIGURATIONS

1 Avec remplacement de la tirette

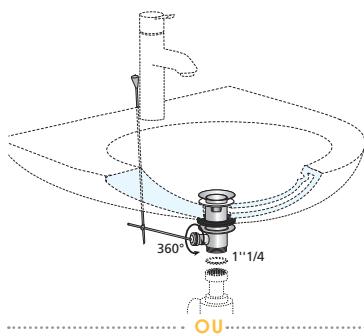


2 Sans remplacement de la tirette

Fixer la tirette existante
dans la chape de liaison
de la nouvelle bonde.

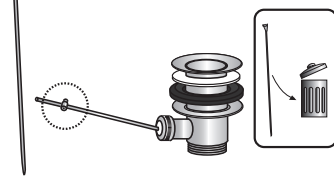

Photos et illustrations non contractuelles



CONSULTEZ LE SITE WWW.WIRQUINPRO.FR

**wirquin
PRO**

Garantie
2 ANS

**wirquin
PRO**

EXPERT EN ÉQUIPEMENT SANITAIRE

► CONSEILS D'UTILISATION

Pour protéger votre installation, ne pas utiliser de produits d'entretien ou de débouchage à base d'acide sulfurique.

Pour préserver l'éclat des pièces chromées, lors du nettoyage de votre lavabo bien rincer, y compris lors de l'utilisation de lingettes sans rinçage.

► ASTUCIEUX



L'assurance de faire le bon choix. Convient à toutes configurations.



FRANCE

Retrouvez toute notre offre produits sur
www.wirquin.com

N°Vert 0 800 009 003

11 rue du Château de Bel Air
44482 Carquefou cedex

30720806
216651_A - 11/2014



3 75537 207312

**wirquin
PRO**

