




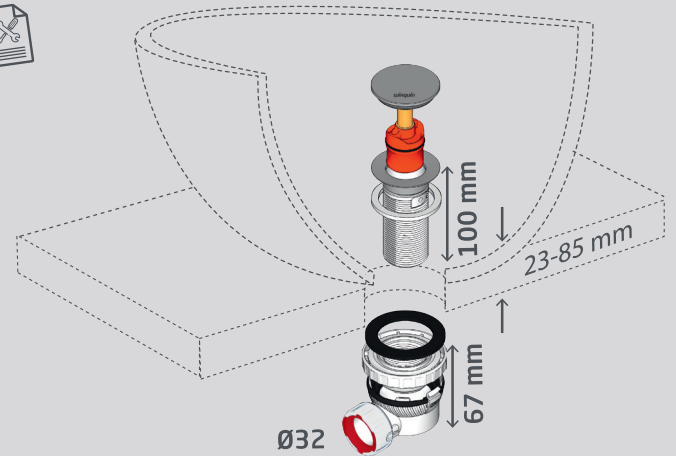


 INCLUDED

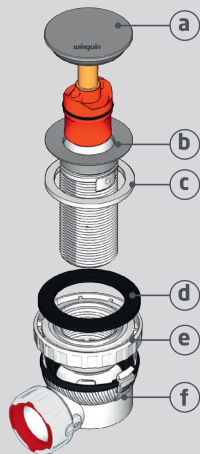


ADJUST

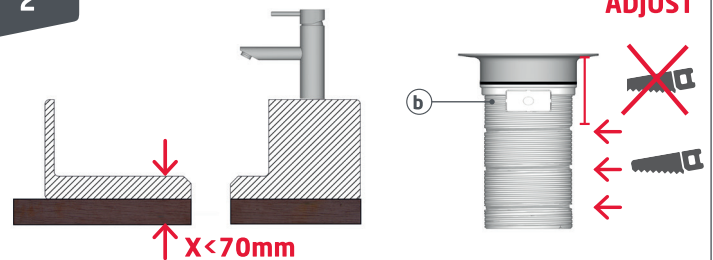


ASSEMBLE

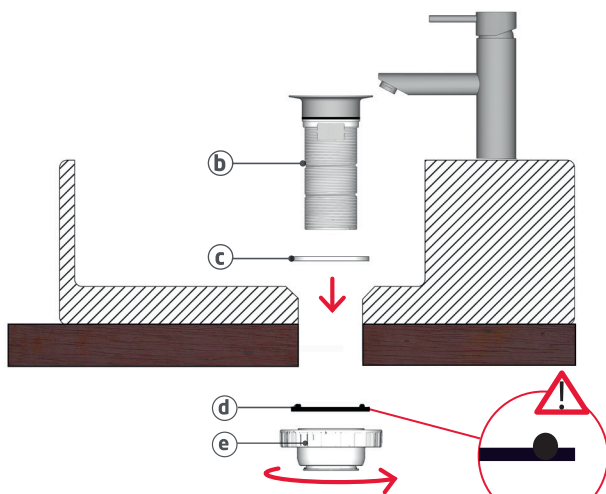



LOCK

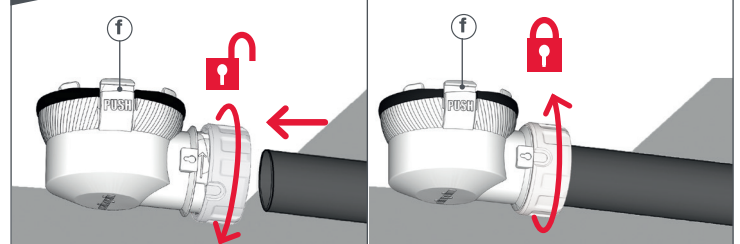

CLIC

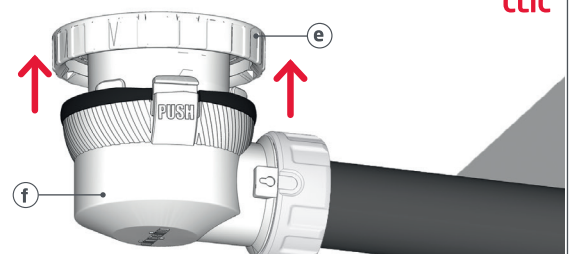

CLEANING

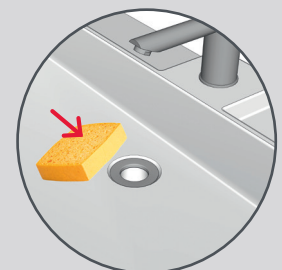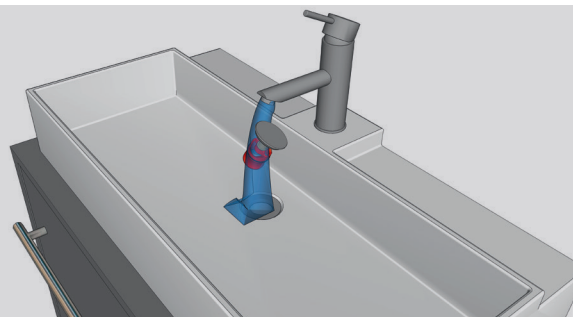

www.wirquin.com

wirquin



NANO 6.7

100 MM QUICK CLAC

FR NANO 6.7 Ensemble complet de lavabo à ouverture - fermeture Quick-Clac

- 1- Appuyer sur PUSH de chaque côté, pour déclipser (f) de l'écrou (e).
 - 2- Dans le cas d'une épaisseur de vasque et plan vasque <70 mm, couper au niveau du 1^{er}, du 2^e ou du 3^e repère en fonction du besoin.
 - 3- Placer (b) et son joint (c) dans votre vasque. Sous votre vasque, visser votre bonde avec (e) sans oublier le joint (d).
 - 4- Raccordement de (f) au tuyau d'évacuation : déverrouiller la sortie de (f), insérer le tuyau d'évacuation et verrouiller en ¼ de tour (f).
 - 5- Redipser l'ensemble (f) sur (e).
- Introduire la cartouche membrane avec son dôme (a) dans la bonde (b).
- Entretien : nettoyage simple et rapide par le dessus.

EN NANO 6.7 Complete washbasin kit with Quick-Clac waste

- 1- Press PUSH on each side to release (f) from the nut (e).
 - 2- For vanity basins and countertop <70 mm in thickness, cut at the 1st, 2nd or 3rd marker.
 - CAUTION: Never cut above the 3rd marker.
 - 3- Place (b) and its washer (c) in your vanity basin. Under your basin, screw in your waste with (e). Remember to install the washer (d).
 - 4- Connect (f) to the drain pipe: unlock the outlet of (f), insert the drain pipe and rotate ¼ turn to lock again.
 - 5- Click the assembly (f) back onto (e).
- Insert the membrane cartridge with its dome (a) into the waste (b).
- Cleaning: simply pull out the stopper to clean.

NL NANO 6.7 Volledige wastafelset met Quick-Clac sluiting

- 1- Druk langs elke zijkant op PUSH om (f) los te klikken van de moer (e).
 - 2- Wanneer de wastbak en het blad een dikte hebben kleiner dan 70 mm, snijd dan ter hoogte van het 1e, 2e of 3e merkteken.
 - OPGELET: snijd nooit boven het 3e merkteken.
 - 3- Plaats (b) en zijn dichting (c) in de wastbak. Schroef uw afvoerplug met (e) onder de wastbak en vergeet de dichting (d) niet.
 - 4- Aansluiting van (f) op de afvoerbuis: ontgrendel de uitgang van (f), plaats de afvoerbuizen vergrendel (f) met een kwartslag.
 - 5- Klik het geheel (f) vast op (e).
- Plaats het membraanpatroon met zijn deksel (a) in de afvoerplug (b).
- Onderhoud: eenvoudige en snelle reiniging langs boven.

ES NANO 6.7 Conjunto completo de lavabo con válvula Quick-Clac

- 1- Presionar en PUSH en cada lado, para soltar (f) de la tuerca (e).
 - 2- En caso de un espesor de lavabo y encimera <70 mm, cortar a la altura de la 1.ª, 2.ª o 3.ª marca según las necesidades.
 - ATENCIÓN: no cortar nunca por encima de la 3.ª marca.
 - 3- Colocar (b) y su junta (c) en el lavabo. Por debajo del lavabo, enroscar la válvula con (e) sin olvidar la junta (d).
 - 4- Conexión de (f) al tubo de evacuación: abrir la tuerca, introducir el tubo de evacuación y cerrar la tuerca con ¼ de vuelta.
 - 5- Conectar el conjunto (f) con la tuerca (e).
- Introducir el cartucho con membrana y embellecedor en la válvula (b).
- Mantenimiento: limpieza sencilla y rápida por encima.

IT NANO 6.7 Kit completo per lavabo con apertura - chiusura Quick-Clac

- 1- Premere PUSH su entrambi i lati, per sganciare (f) dal dado (e).
 - 2- Nel caso in cui lo spessore della vasca e del piano vasca sia superiore a 70 mm, tagliare al livello del 1°, del 2° o del 3° riferimento in base alla necessità.
 - ATTENZIONE: non tagliare mai sopra al 3° riferimento.
 - 3- Posizionare (b) e la sua guarnizione (c) nella vasca. Sotto la vasca, avvitare la piletta con (e) senza dimenticare la guarnizione (d).
 - 4- Collegamento di (f) al tubo di scarico: sbloccare l'uscita di (f), inserire il tubo di scarico e bloccare nuovamente (f) con ¼ di giro.
 - 5- Riagganciare il kit (f) su (e).
- Introdurre la cartuccia a membrana con la sua calotta (a) nella piletta (b).
- Manutenzione: pulizia semplice e rapida dall'alto.

PT NANO 6.7 Conjunto completo de lavatório de abertura/fecho Quick-Clac

- 1- Premir em PUSH de cada lado, para desbloquear (f) a porca (e).
 - 2- Caso o lavatório e o tampo do lavatório tenham uma espessura < 70 mm, cortar ao nível da 1ª, da 2ª ou da 3ª marcação conforme necessário.
 - ATENÇÃO: nunca cortar acima da 3ª marcação.
 - 3- Colocar (b) e a respetiva junta (c) no lavatório. Sob o lavatório, apertar a válvula com (e) sem esquecer a junta (d).
 - 4- Ligação de (f) ao tubo de descarga: despertar a saída de (f), inserir o tubo de descarga e voltar a apertar (f) ¼ de volta.
 - 5- Voltar a encaixar o conjunto (f) em (e).
- Introduzir o cartucho de membrana com a respetiva tampa (a) na válvula (b).
- Manutenção: limpeza simples e rápida por cima.

DE NANO 6.7 Komplettsatz für Waschbecken mit Quick-Clac-System zum Öffnen und Schließen

- 1- Beidseitig auf PUSH drücken, um (f) aus der Mutter (e) auszurasten.
 - 2- Bei Becken mit einer Wandstärke bzw. einer Plattendicke < 70 mm, je nach Bedarf an der Markierung 1, 2 oder 3 kürzen.
 - VORSICHT: Keinesfalls über die 3. Markierung hinaus kürzen.
 - 3- (b) mit der zugehörigen Dichtung (c) in Ihrem Becken positionieren. Den Ablauf unter dem Becken an (e) festschrauben. Dichtung (d) nicht vergessen!
 - 4- (f) am Ablaufrohr anschließen: Klemmmutter am Abgang (f) lösen, das Ablaufrohr einsetzen und (f) mit einer Vierteldrehung festziehen.
 - 5- Gesamte Einheit (f) wieder an (e) anklipsen.
- Die Membrankartusche mit ihrer Blende (a) in den Ablauf (b) einsetzen.
- Wartung: Einfache und schnelle Reinigung von oben.

PL NANO 6.7 - Kompletny zestaw umywalki z systemem otwierania/zamykania Quick-Clac

- 1- Nacisnąć PUSH po obu stronach, aby odłączyć element (f) od nakrętki (e).
 - 2- W przypadku umywalki i blatu o grubości <70 mm, wykonać wycięcie na wysokości oznakowania nr 1, 2 lub 3, w zależności od potrzeb.
 - UWAGA: w żadnym wypadku nie wykonywać wycięcia powyżej oznakowania nr 3.
 - 3- Umieścić element (b) i jego uszczelkę (c) w umywalce. Dokręcić odpływ pod umywalką używając elementu (e), nie zapominając o uszczelce (d).
 - 4- Podłączenie elementu (f) do węża spustowego: odblokować wylot elementu (f), włożyć rurę odpływową i zablokować ponownie, wykonując ¼ obrotu elementu (f).
 - 5- Zamocować element (f) na (e).
- Włożyć wkład membranowy z jego kopułą (a) do odpływu (b).
- Utrzymanie: łatwe i szybkie czyszczenie od góry.

RO NANO 6.7 Ansamblu complet pentru chiuvetă de baie cu deschidere/închidere Quick-Clac

- 1- Apăsăți în ambele părți pe PUSH, pentru a desprinde (f) din piulița (e).
 - 2- În cazul unui vas și al unui blat pentru vas cu o grosime < 70 mm, tăiați la nivelul primului semn, al celui de-al 2-lea semn sau al celui de-al 3-lea semn, în funcție de necesitate.
 - ATENȚIE: a nu se tăia niciodată deasupra celui de-al 3-lea semn.
 - 3- Poziționați (b) și garnitura sa (c) în vas. Sub vas, înșurubați ventilul de scurgere cu (e) și nu uitați de garnitura (d).
 - 4- Racordarea (f) la țeava de evacuare: desurubați ieșirea (f), introduceți țeava de evacuare și înșurubați la loc (f) cu ¼ de rotație.
 - 5- Prindeți la loc ansamblul (f) pe (e).
- Introduceți cartușul-membrană cu capacul (a) în ventilul de scurgere (b).
- Întreținere: curățare simplă și rapidă prin partea de sus.

RU NANO 6.7 Полный комплект для раковины с системой открытия / закрытия Quick-Clac

- 1- Нахните PUSH с обеих сторон, чтобы отсоединить (f) от гайки (e).
 - 2- Если толщина раковины и поверхности под раковину < 70 мм, отрежьте по 1-й, 2-й или 3-й метке по необходимости.
 - ВНИМАНИЕ: никогда не отрезайте выше 3-й метки.
 - 3- Установите выпуск (b) и прокладку (c) на Вашу раковину. Под раковиной прикрутите выпуск при помощи (e), не забыв прокладку (d).
 - 4- Подсоединение (f) к сливной трубе: откройте выход (f), вставьте сливную трубу и снова закрутите (f) на 1/4 оборота;
 - 5- Снова соедините комплект (f) с (e).
- Вставьте мембранный затвор с клапаном (a) в выпуск (b).
- Обслуживание: простая и быстрая очистка сверху.

EL NANO 6.7 Πλήρες σετ νιπτήρα με σύστημα ανοίγματος - κλεισίματος Quick-Clac

- 1- Πιέστε τα σημεία με την ένδειξη PUSH σε κάθε πλευρά για να απασφαλίσετε το (f) από το παξιμάδι (e).
 - 2- Στην περίπτωση γούρνας και επιφάνειας γούρνας πάχους <70 mm, κόψτε στο ύψος της 1ης, 2ης ή 3ης ένδειξης ανάλογα με τις ανάγκες.
 - ΠΡΟΣΟΧΗ: ποτέ μην κόβετε επάνω από την 3η ένδειξη.
 - 3- Τοποθετήστε το (b) και την τσιμούχα του (c) στην γούρνα σας. Κάτω από την γούρνα σας, βιδώστε την βαλβίδα με το (e) χωρίς να ξεχάσετε την τσιμούχα (d).
 - 4- Σύνδεση του (f) στον σωλήνα εκκένωσης: απασφαλίστε την έξοδο του (f), εισάγετε τον σωλήνα εκκένωσης και ασφαλίστε ξανά γυρίζοντας κατά ¼ της στροφής (f).
 - 5- Ασφαλίστε ξανά το σύνολο (f) στο (e).
- Εισάγετε το φυσίγγιο με μεμβράνη με τον θόλο του στην βαλβίδα.
- Συντήρηση: απλός και γρήγορος καθαρισμός από επάνω.

BG NANO 6.7 Пълен комплект за умивалник с клик-клак механизъм за отваряне и затваряне на изпразнителя

- 1- Натиснете PUSH („пуша“) от всяка страна, за да освободите (f) от гайката (e).
 - 2- Когато дебелината на коритото на мивката е <70 mm, срежете на нивото на 1-вата, 2-рата или 3-тата маркировка – според нуждите.
 - ВНИМАНИЕ: никога не режете над 3-тата маркировка.
 - 3- Поставете (b) и уплътнението му (c) в коритото на мивката. Под мивката завийте горната част на сифона с (e), като внимавате да не забравите уплътнението (d).
 - 4- Свързване на (f) към отвеждащата тръба: отблокирайте изходящия отвор на (f), поставете отвеждащата тръба и блокирайте отново (f) на ¼ оборот.
 - 5- Захванете отново (f) върху (e).
- Поставете витлото с шапка (a) в горната част на сифона (полусифона) (b).
- Поддръжка: лесно и бързо почистване отгоре.