




LUND'O
Classic

Étanchéité garantie
Waterdichtheid
gegarandeerd

**RECEVEUR PRÊT À CARRELER
BETEGELINGSKLARE DOUCHEBAK**

- En polystyrène extrudé, renforcé avec une fibre de verre et un mortier en base ciment polymérisé
- Avec pentes intégrées pour carreler directement votre douche
- Siphon non inclus
- In geëxtrudeerd polystyreen, versterkt met glasvezel en mortel op basis van gepolymeriseerd cement
- Met geïntegreerde hellingen om uw douche onmiddellijk te betegelen
- Sifon niet inbegrepen

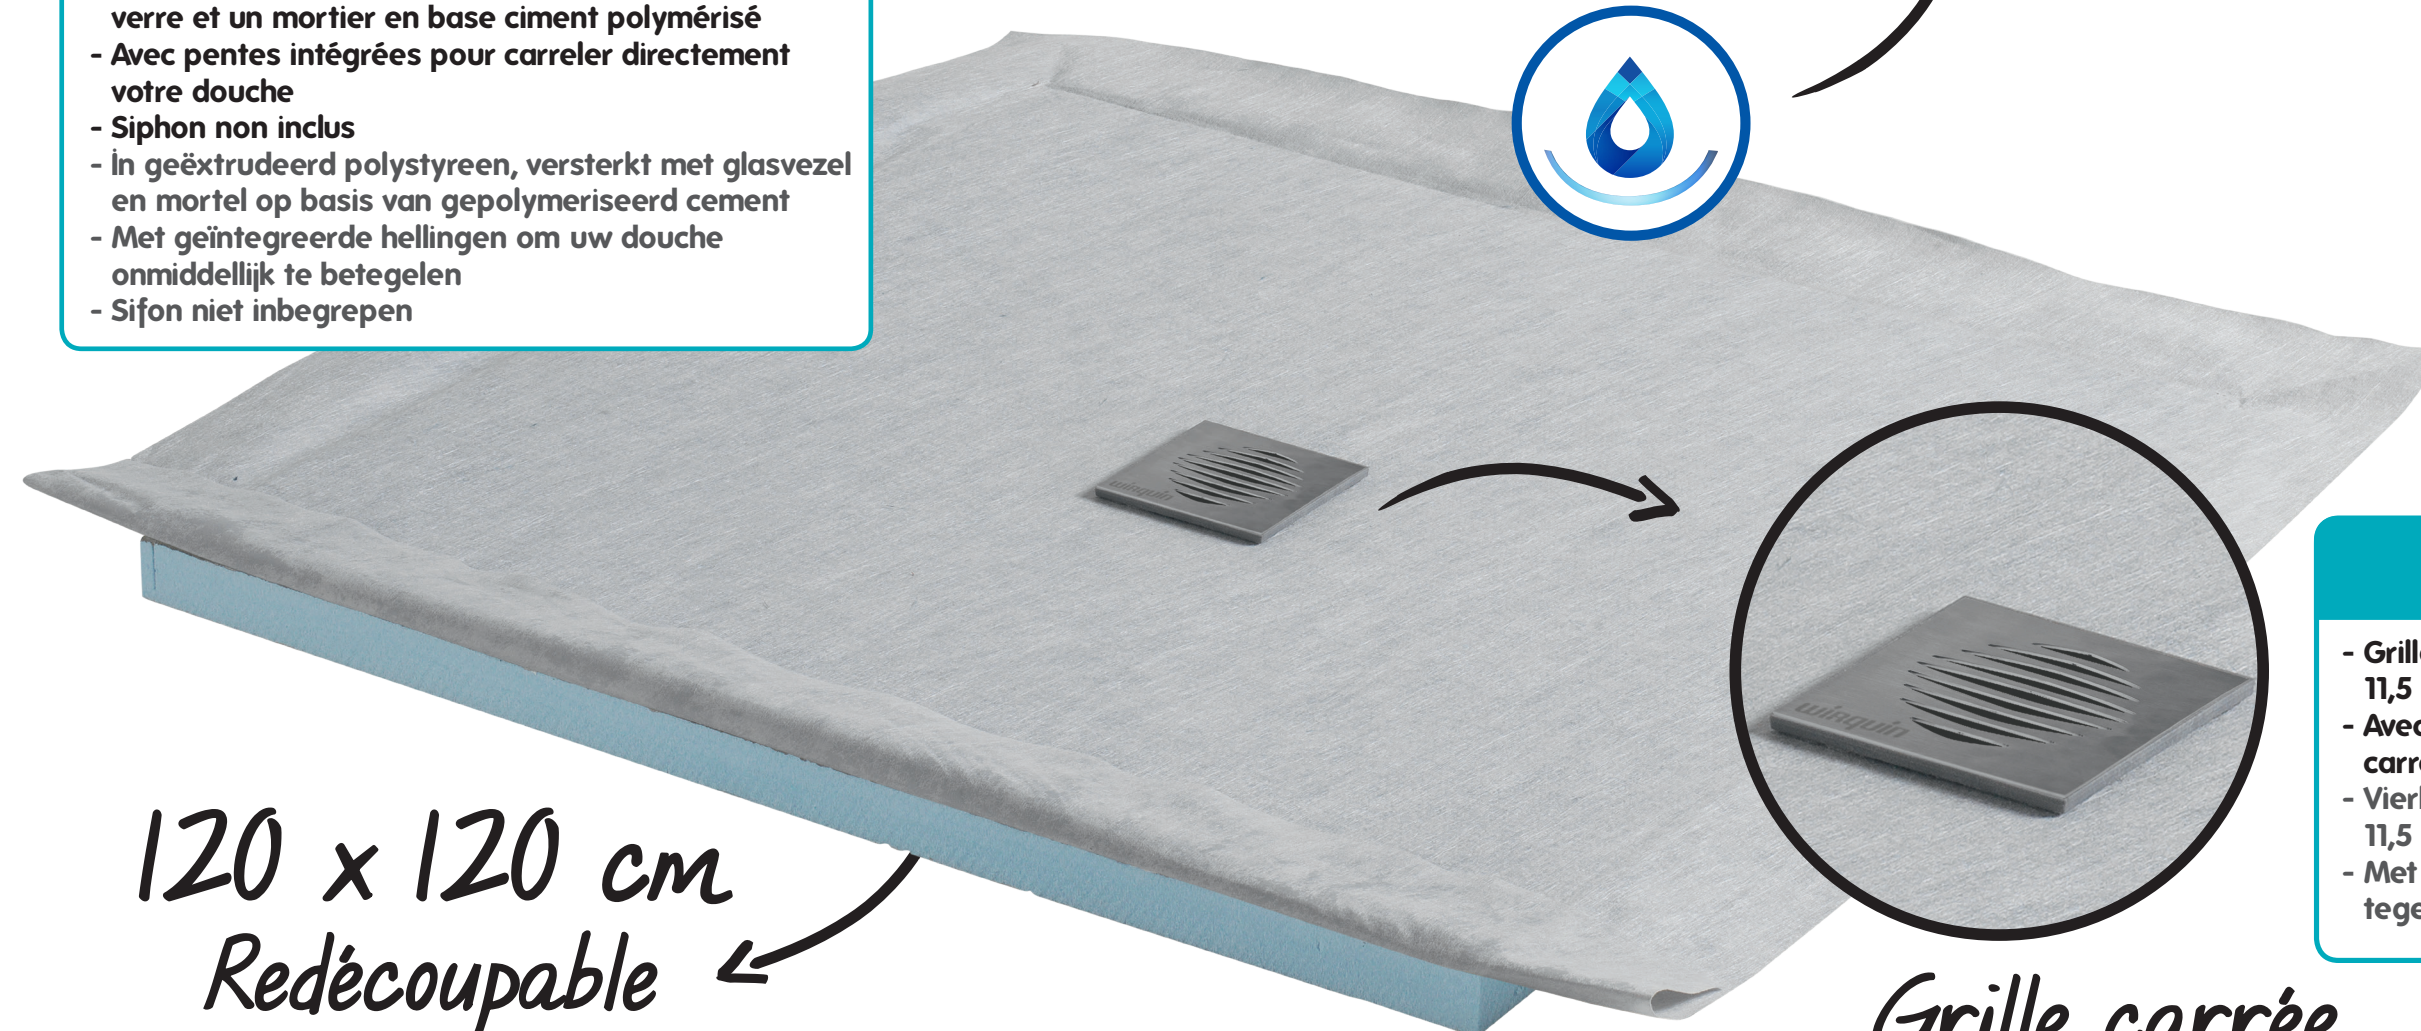

120 x 120 cm
Redécoupable
Inkortbaar

Grille carrée
Vierkant rooster


DESIGN / DESIGN

- Grille carrée en inox brossé : 11,5 x 11,5 cm
- Avec réhausse pour s'adapter à des carrelages entre 7 et 12 mm d'épaisseur
- Vierkant rooster in geborsteld rvs : 11,5 x 11,5 cm
- Met verhogingen om aan te passen aan tegels met een dikte tussen 7 en 12 mm

10 Garantie
ans
jaar


**RECEVEUR À CARRELER
POUR DOUCHE À L'ITALIENNE
120 x 120 cm**

**TE BETEGELEN DOUCHEBAK
VOOR INLOOPDOUCHE
120 x 120 cm**

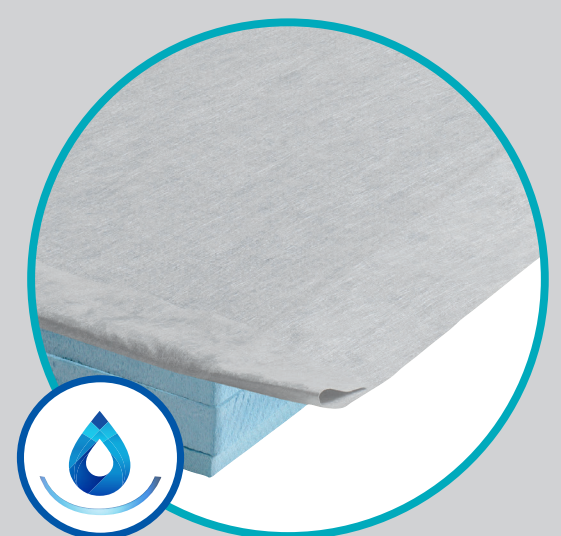

ÉTANCHÉITÉ GARANTIE

Bâche d'étanchéité pré-montée ;
étanchéité périphérique garantie

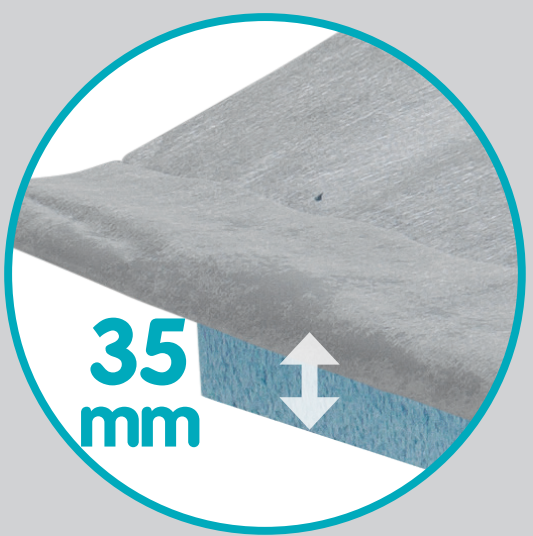

COMPACT

35 mm
d'encombrement !

**WATERDICHTHEID
GEGARANDEERD**

Voorgelijmde waterdichte mat ;
waterafdichting rondom

COMPACT

35 mm
inbouwhoogte!

**MONTAGE FACILE
EENVOUDIGE MONTAGE**





MONTAGE EN 3 ÉTAPES

- 1 Calculer l'emplacement de la bonde en utilisant le receveur comme gabarit afin de la raccorder avec le bon alignement. Faire un test à blanc avant collage puis raccorder le siphon à l'évacuation.
- 2 Coller le receveur à carreler, en prenant soin de faire remonter la bâche sur les murs. Réaliser un pli de mouchoir avec la bâche dans les coins, afin d'assurer l'étanchéité.
- 3 Visser la partie supérieure du siphon par dessus le receveur en la raccordant avec sa partie inférieure. Assurer un serrage ferme pour garantir une bonne étanchéité du produit.

3 STAPPEN MONTAGE

- 1 Bereken de plaats van de afvoerplug door de douchebak als sjabloon te gebruiken voor een goede uitlijning. Een test uitvoeren vooraleer te verflijmen en dan pas de sifon op de afvoer aansluiten.
- 2 Lijm de te betegelen douchebak en let erop dat de mat op de muren loopt. Maak een vouw in de mat aan de hoeken zodat de waterdichtheid gewaarborgd is.
- 3 Schroef het bovendeel van de sifon boven de douchebak door dit aan te sluiten op het onderste deel. Draai goed aan zodat u zeker bent dat het product waterdicht is.

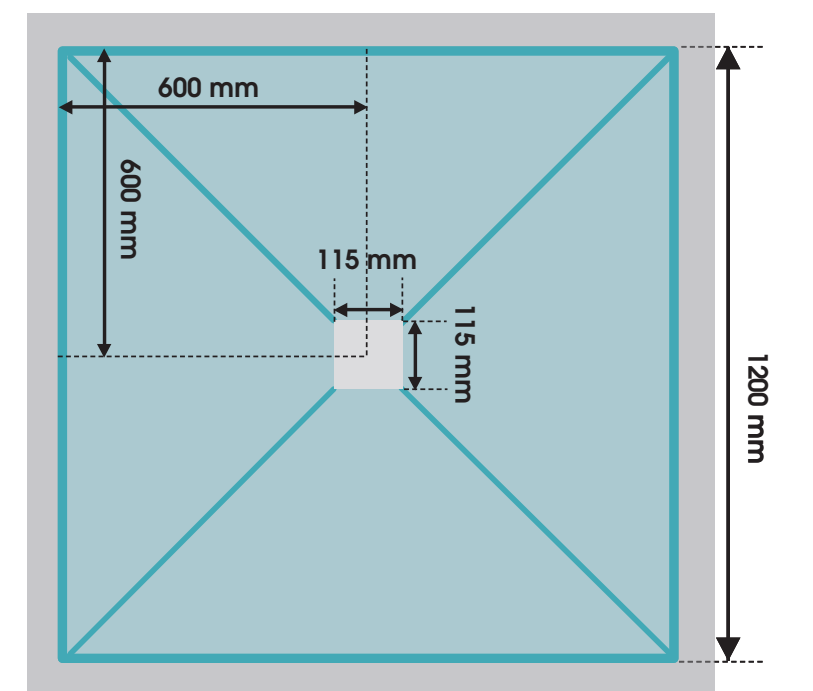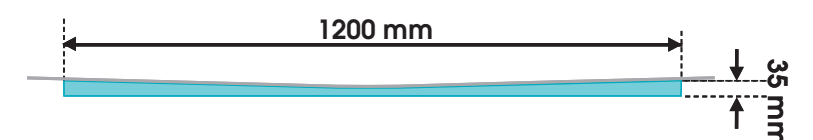

Siphon non inclus. Compatible avec les siphons Wirquin 30722176 et 30722177.
Sifon niet inbegrepen. Compatibel met sifons van Wirquin 30722176 en 30722177.

Tout simplement !

**RECEVEUR À CARRELER
POUR DOUCHE À L'ITALIENNE
TE BETEGELEN DOUCHEBAK
VOOR INLOOPDOUCHE**



120 x 120 cm



PENSEZ AU TRI !
RECYCLER
11 rue du Château de Bel Air
44482 Carquefou Cedex FRANCE
+33 (0)2 40 30 68 36
www.wirquin.fr



ET30722072_A
09/2017