



LUND'O
Classic

Étanchéité garantie
Waterdichtheid
gegarandeerd

RECEVEUR PRÊT À CARRELER
BETEGELINGSKLARE DOUCHEBAK


- En polystyrène extrudé, renforcé avec une fibre de verre et un mortier en base ciment polymérisé
- Avec pentes intégrées pour carreler directement votre douche
- Siphon non inclus
- In geëxtrudeerd polystyreen, versterkt met glasvezel en mortel op basis van gepolymeriseerd cement
- Met geïntegreerde hellingen om uw douche onmiddellijk te betegelen
- Sifon niet inbegrepen

140 x 90 cm
Redécoupable
Inkortbaar

10 Garantie
ans
jaar

RECEVEUR À CARRELER
POUR DOUCHE À L'ITALIENNE
140 x 90 cm

TE BETEGELEN DOUCHEBAK
VOOR INLOOPDOUCHE
140 x 90 cm

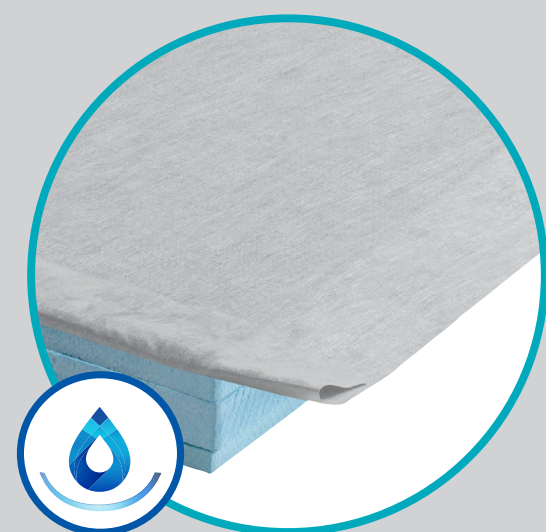


ÉTANCHÉITÉ GARANTIE

Bâche d'étanchéité pré-montée ;
étanchéité périphérique garantie

WATERDICHTHEID
GEGARANDEERD

Voorgelijmde waterdichte mat ;
waterafdichting rondom

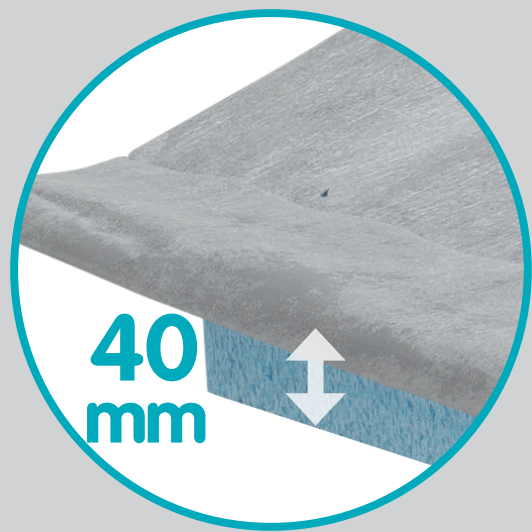

COMPACT

40 mm
d'encombrement !

COMPACT

40 mm
inbouwhoogte!

DESIGN / DESIGN

- Grille carrée en inox brossé :
11,5 x 11,5 cm
- Avec réhausse pour s'adapter à des
carrelages entre 7 et 12 mm d'épaisseur
- Vierkant rooster in geborsteld rvs :
11,5 x 11,5 cm
- Met verhogingen om aan te passen aan
tegels met een dikte tussen 7 en 12 mm

Grille carrée
Vierkant rooster

MONTAGE FACILE
EENVOUDIGE MONTAGE

Grille ajustable
en hauteur
Rooster regelbaar
in de hoogte

Natte étanche pré-montée
pour l'étanchéité périphérique
Voorgelijmde waterdichtingsdoek
voor een waterdichte aansluiting
rondom


Pentes intégrées
au receveur
In de douchebak
geïntegreerde
hellingen

MONTAGE EN 3 ÉTAPES

- 1 Calculer l'emplacement de la bonde en utilisant le receveur comme gabarit afin de la raccorder avec le bon alignement. Faire un test à blanc avant collage puis raccorder le siphon à l'évacuation.
- 2 Coller le receveur à carreler, en prenant soin de faire remonter la bâche sur les murs. Réaliser un pli de mouchoir avec la bâche dans les coins, afin d'assurer l'étanchéité.
- 3 Visser la partie supérieure du siphon par dessus le receveur en la raccordant avec sa partie inférieure. Assurer un serrage ferme pour garantir une bonne étanchéité du produit.

3 STAPPEN MONTAGE

- 1 Bereken de plaats van de afvoerplug door de douchebak als sjabloon te gebruiken voor een goede uitlijning. Een test uitvoeren vooraleer te verflijmen en dan pas de sifon op de afvoer aansluiten.
- 2 Lijm de te betegelen douchebak en let erop dat de mat op de muren loopt. Maak een vouw in de mat aan de hoeken zodat de waterdichtheid gewaarborgd is.
- 3 Schroef het bovendeel van de sifon boven de douchebak door dit aan te sluiten op het onderste deel. Draai goed aan zodat u zeker bent dat het product waterdicht is.

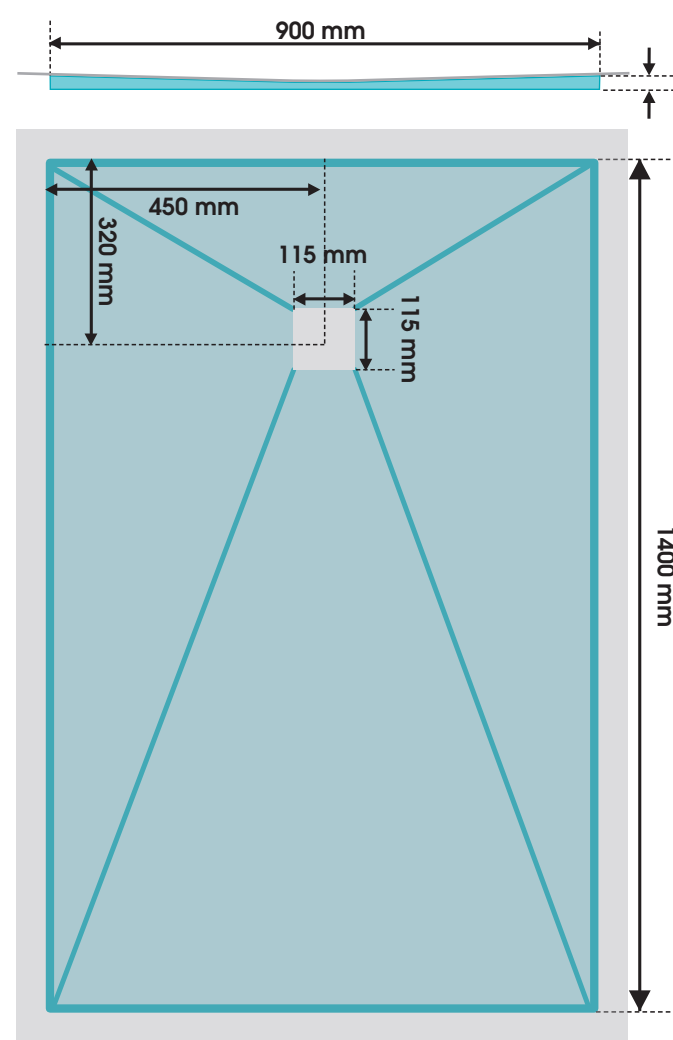

Siphon non inclus. Compatible avec les siphons Wirquin 30722176 et 30722177.
Sifon niet inbegrepen. Compatibel met sifons van Wirquin 30722176 en 30722177.

Tout simplement !

RECEVEUR À CARRELER
POUR DOUCHE À L'ITALIENNE
TE BETEGELEN DOUCHEBAK
VOOR INLOOPDOUCHE



PENSEZ AU TRI !
11 rue du Château de Bel Air
44482 Carquefou Cedex FRANCE
+33 (0)2 40 30 68 36
www.wirquin.fr

Respecter le sens de stockage.
Stocker dans un endroit sec.
Lire la notice avant installation.

De opslagrichting naleven.
Voor de plaatsing goed de handleiding lezen.
Opslaan in een droge ruimte.

30722074
3 375537 219971 >

ET3072074_A
09/2017