

wirquin

RECEVEUR À CARRELER
POUR DOUCHE À L'ITALIENNE
TE BETEGELEN DOUCHEBAK
VOOR INLOOPDOUCHE

LUND'O
First



90 x 90 cm



11 rue du Château de Bel Air
44482 Carquefou Cedex FRANCE
+33 (0)2 40 30 68 36

www.wirquin.fr

30721481




**RECEVEUR À CARRELER
POUR DOUCHE À L'ITALIENNE
90 x 90 cm**

.....

**TE BETEGELEN DOUCHEBAK
VOOR INLOOPDOUCHE
90 x 90 cm**



PRATIQUE
1 sac de mortier

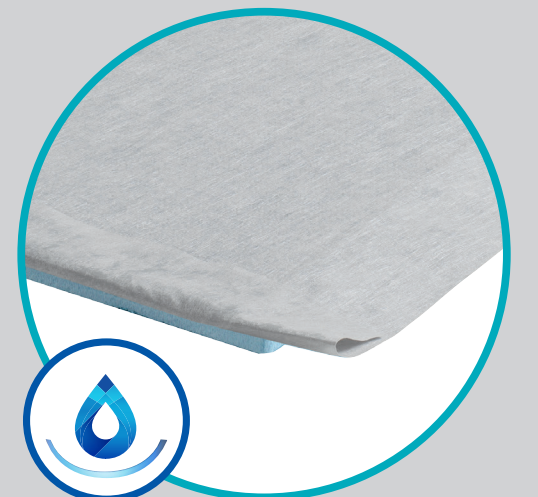

ÉTANCHÉITÉ GARANTIE
Bâche d'étanchéité
pré-collée ; étanchéité
périphérique garantie

PRAKTISCH!
1 zak waterdichte

**WATERDICHTHEID
GEGARANDEERD**
Voorgelijmde waterdichte
mat ; waterafdichting rondom

10 Garantie
ans
jaar

wirquin

LUND'O
First

90 x 90 cm

**RECEVEUR PRÊT À CARRELER
BETEGELINGSKLARE DOUCHEBAK**

- En polystyrène extrudé, renforcé avec une fibre de verre et un mortier en base ciment polymérisé
- Épaisseur 4 cm
- Avec bâche d'étanchéité pré-collée, débordant du receveur de 10 cm afin de réaliser l'étanchéité périphérique rapidement et toute sécurité
- Avec pentes intégrées pour carrelé directement votre douche
- In géextrudeerd polystyreen, versterkt met glasvezel en mortel op basis van gepolymeriseerd cement
- Dikte 4 cm
- Met een voorgelijmde waterdichte mat die 10 cm verder reikt dan de douchebak om snel en veilig een perfecte waterdichtheid rondom te garanderen
- Met geïntegreerde hellingen om uw douche onmiddellijk te betegelen



1 sac de mortier
1 zak waterdichte

PRATIQUE ! / PRAKTISCH!
Fourni dans le pack : 1 sac de mortier-colle étanche polymérique en poudre permettant d'encoller la réhausse, le receveur et la bâche du receveur
Geleverd in het pack : 1 zak waterdichte polymeermortel-lijm in poedervorm waarmee u de verhoging, douchebak, waterdichte mat voor de douchebak en het wanddoek kan verlijmen



Étanchéité garantie
Waterdichtheid
gegarandeerd

+ Bonde d'évacuation
Afvoerplug

PRATIQUE ! / PRAKTISCH!
- Facile à nettoyer par le dessus
- Avec un débit de 24 L/min, supérieur à la norme NF
- Connection diamètre 40 femelle à compression ou à coller
- Gemakkelijk te reinigen van bovenaf
- Met een debiet van 24 L/min, wat hoger ligt dan de norm NF
- Vrouwelijke aansluiting diameter 40 via samendrukking of verlijming

+ Grille carrée
Vierkant rooster

DESIGN / DESIGN
- Grille carrée en inox brossé : 11,5 x 11,5 cm
- Avec réhausse pour s'adapter à des carrelages entre 6 et 12 mm d'épaisseur
- Vierkant rooster in geborsteld rvs : 11,5 x 11,5 cm
- Met verhogingen om aan te passen aan tegels met een dikte tussen 6 en 12 mm

**MONTAGE FACILE
EENVOUDIGE MONTAGE**




MONTAGE EN 5 ÉTAPES

- 1 Calculer l'emplacement de la bonde en utilisant le receveur comme gabarit afin de la raccorder avec le bon alignement. Faire un test à blanc avant collage puis raccorder le siphon à l'évacuation.
- 2 Découper une réhausse (non incluse) pour réserver le passage des tuyaux puis combler la réservation à l'aide du mortier/colle.
- 3 Coller le receveur à carrelé, en prenant soin de faire remonter la bâche sur les murs. Réaliser un pli de mouchoir avec la bâche dans les coins, afin d'assurer l'étanchéité.
- 4 Visser la partie supérieure du siphon par dessus le receveur en la raccordant avec sa partie inférieure. Assurer un serrage ferme pour garantir une bonne étanchéité du produit.
- 5 Coller une bâche sur le mur (non fournie) avec le mortier-colle fourni pour assurer une reprise d'étanchéité parfaite.
Votre espace douche est prêt à être carrelé !

5 STAPPEN MONTAGE

- 1 Bereken de plaats van de afvoerplug door de douchebak als sjabloon te gebruiken voor een goede uitlijning. Een test uitvoeren vooraleer te verlijmen en dan pas de sifon op de afvoer aansluiten.
- 2 Snijd de verhoging (niet bijgeleverd) op maat zodat de leidingen voldoende plaats hebben. Vul daarna de uitsparing met mortel/lijm.
- 3 Lijm de te betegelen douchebak en let erop dat de mat op de muren loopt. Maak een vouw in de mat aan de hoeken zodat de waterdichtheid gewaarborgd is.
- 4 Schroef het bovendeel van de sifon boven de douchebak door dit aan te sluiten op het onderste deel. Draai goed aan zodat u zeker bent dat het product waterdicht is.
- 5 Een waterdichtingsdoek (niet bijgeleverd) tegen de muur lijmen met de bijgeleverde mortel-lijm zodat de waterdichtheid gegarandeerd is.
Uw doucheruimte is nu klaar om te betegelen!

**AIDE À L'INSTALLATION
GEMAKKELIJK**
Lisez la notice d'installation / Lees de installatiehandleiding

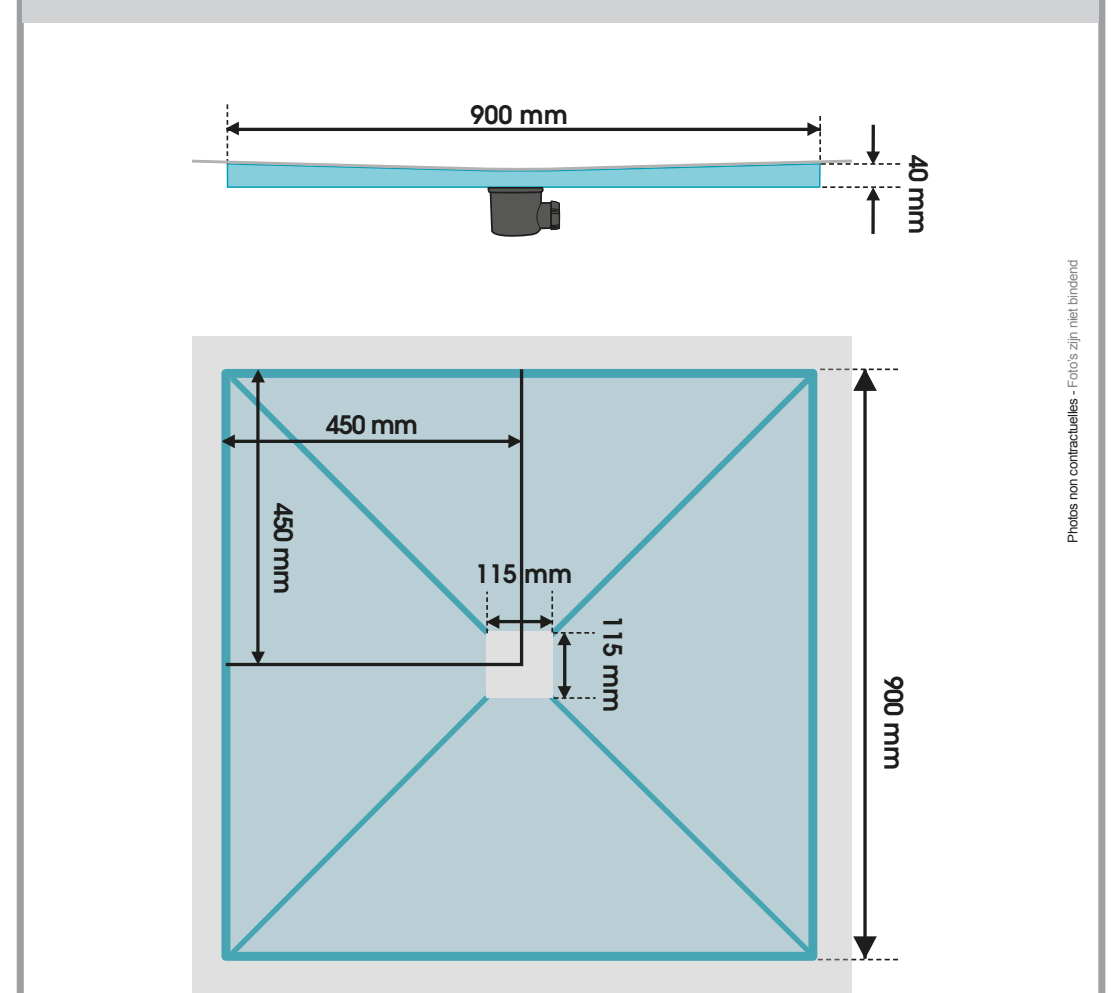

Tout simplement !