



Nous vous recommandons de lire intégralement la notice avant de commencer votre installation. UTILISATION DE PIEDS OU PLOTS DE RECEVEUR INTERDITE.

We recommend that you read all the instructions carefully before starting to install your shower. NEVER USE SHOWER TRAY FEET OR MOUNTING BLOCKS.

Wij raden u aan de montagehandleiding aandachtig te lezen vóór u met de plaatsing begint. HET GEBRUIK VAN VOETJES OF BLOKJES BIJ DE DOUCHEBAK IS VERBODEN.

Le aconsejamos que lea las instrucciones completamente antes de empezar la instalación. PROHIBIDO EL USO DE PIES O TACOS DE PLATO DE DUCHA.

Wir empfehlen Ihnen, die Montageanweisung vor Beginn der Montage vollständig zu lesen. DIE VERWENDUNG VON DUSCHWANNENFÜßEN IST UNZULÄSSIG.

Recomendamos que leia totalmente o folheto informativo antes de iniciar a instalação. NÃO É PERMITIDA A UTILIZAÇÃO DE APOIOS OU CAVILHAS PARA BASE DE DUCHE.

Leggere le istruzioni nella loro integralità prima di procedere all'installazione. È VIETATO UTILIZZARE PIEDI O BLOCCHETTI PER PIATTO DOCCIA.

Рекомендуем внимательно прочесть инструкцию по сборке перед началом работ. ЗАПРЕЩЕНО УСТАНАВЛИВАТЬ ДУШЕВОЙ ПОДДОН НА НОЖКИ ИЛИ ПОДСТАВКИ.



wirquin
PRO



Mortier/Mortar/Mortel/Mortero/Mörtel/Cimento/Malta/Строительный раствор



Colle PVC/PVC adhesive/PVC-lijm/Cola de PVC/PVC-Kleber/Cola de PVC/Colla PVC/клей ПВХ



Colle carrelage/Tiling glue/Tegellijm/Cola para azulejos/Fliesenkleber/Cola de ladrilho/Colla per piastrelle/Плиточный клей



Bande de résilience/Adhesive sealing band/Slagsterkstroom/Cinta resiliente/selbstklebendes Abdichtband für Duschbecken/Fita de vedação/Nastro di resilienza/Самоклеящаяся гидроизоляционная лента




Enduit d'imperméabilisation/Sealant/Waterdichtende afdekking/Recubrimiento de impermeabilización/Dichtungsmasse/Camada de impermeabilização/Rivestimento di impermeabilizzazione/Изоляционное покрытие

not included

not included




TOURBILLON

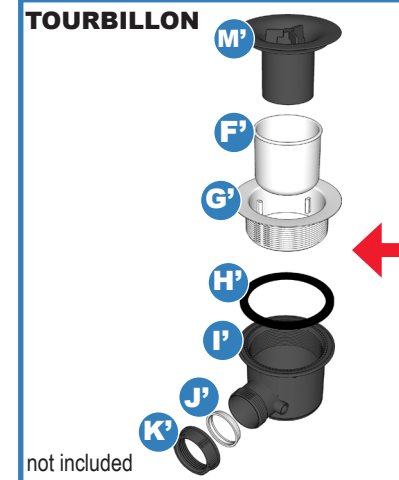


not included

SLIM

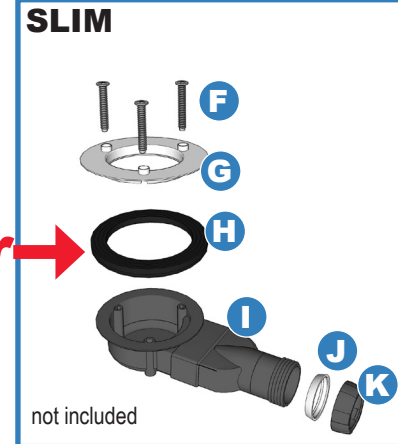

not included

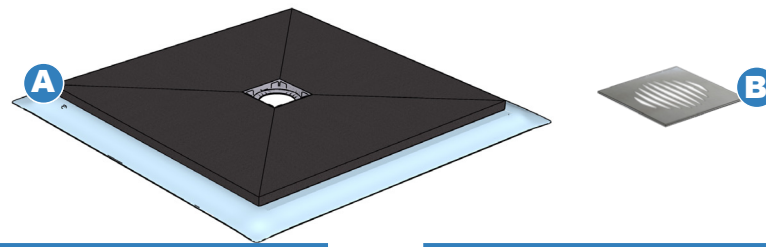

not included

