



We recommend that you read all the instructions carefully before starting to install your shower. NEVER USE SHOWER TRAY FEET OR MOUNTING BLOCKS.

**Wij raden u aan de montagehandleiding aandachtig te lezen vóór u met de plaatsing begint.
HET GEBRUIK VAN VOETJES OF BLOKJES BIJ DE DOUCHEBAK IS VERBODEN.**

**Le aconsejamos que lea las instrucciones completamente antes de empezar la instalación.
PROHIBIDO EL USO DE PIES O TACOS DE PLATO DE DUCHA.**

**Wir empfehlen Ihnen, die Montageanweisung vor Beginn der Montage vollständig zu lesen.
DIE VERWENDUNG VON DUSCHWANNENFÜßEN IST UNZULÄSSIG.**

Recomendamos que leia totalmente o folheto informativo antes de iniciar a instalação.
NÃO É PERMITIDA A UTILIZAÇÃO DE APOIOS OU CAVILHAS PARA BASE DE DUCHE.

**Leggere le istruzioni nella loro integralità prima di procedere all'installazione.
È VIETATO UTILIZZARE PIEDI O BLOCCHETTI PER PIATTO DOCCIA.**

РЕКОМЕНДУЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ ИНСТРУКЦИЮ ПО СБОРКЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ.
ЗАПРЕЩЕНО УСТАНОВЛИВАТЬ ДУШЕВОЙ ПОДДОН НА НОЖКИ ИЛИ ПОДСТАВКИ.



wirquin
PRO



not included

- 

Mortier/Mortar/Mortel/Mortero/Mörtel/Cimento/Malta/Строительный раствор
- 



Colle PVC/PVC adhesive/PVC-lijm/Cola de PVC/PVC-Kleber/
Cola de PVC/Colla PVC/клей ПВХ
- 

Colle carrelage/Tiling glue/Tegellijm/Cola para azulejos/Fliesenkleber/
Cola de ladrilho/Colla per piastrelle/ Плиточный клей
- 

Bande de résilience/ Adhesive sealing band/ Slagsterktestrook/ Cinta resiliente/
selbstklebendes Abdichtband für Duschbecken/ Fita de vedação/ Nastro di
resilienza/ Самоклеящаяся гидроизоляционная лента
- 

Enduit d'imperméabilisation/Sealant/Waterdichtende afdekking/ Recubrimiento de
impermeabilización/Dichtungsmasse/ Camada de impermeabilização/Rivestimento
di impermeabilizzazione/ Изоляционное покрытие

not included

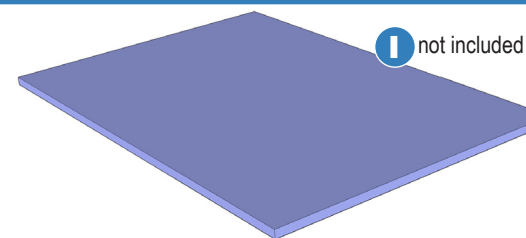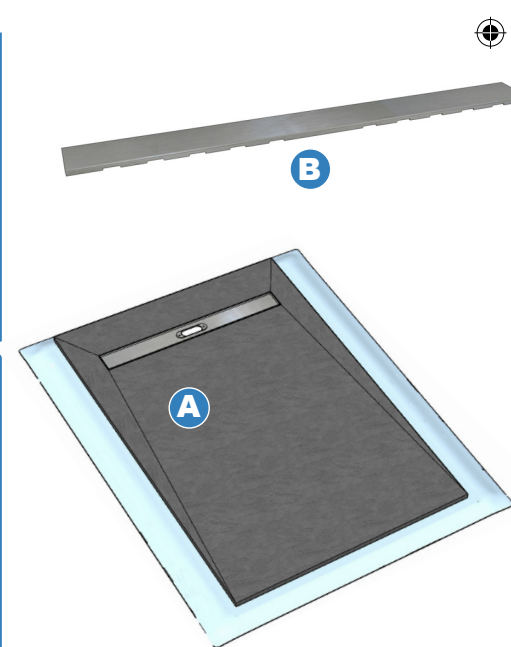

 not included

