


Pour une installation sans meuble 3 étagères, mettez les faces pré-perçées côté intérieur. Pour une installation avec un ou deux meubles 3 étagères, mettez la ou les face(s) pré-perçée(s) à l'extérieur du côté où vous souhaitez monter le ou les meuble(s).

*For an installation without a 3-shelf unit, position the pre-drilled sides on the inside*

*For an installation with one or two 3-shelf units, position the pre-drilled side(s) on the external side where the 3-shelf unit(s) is / are assembled*

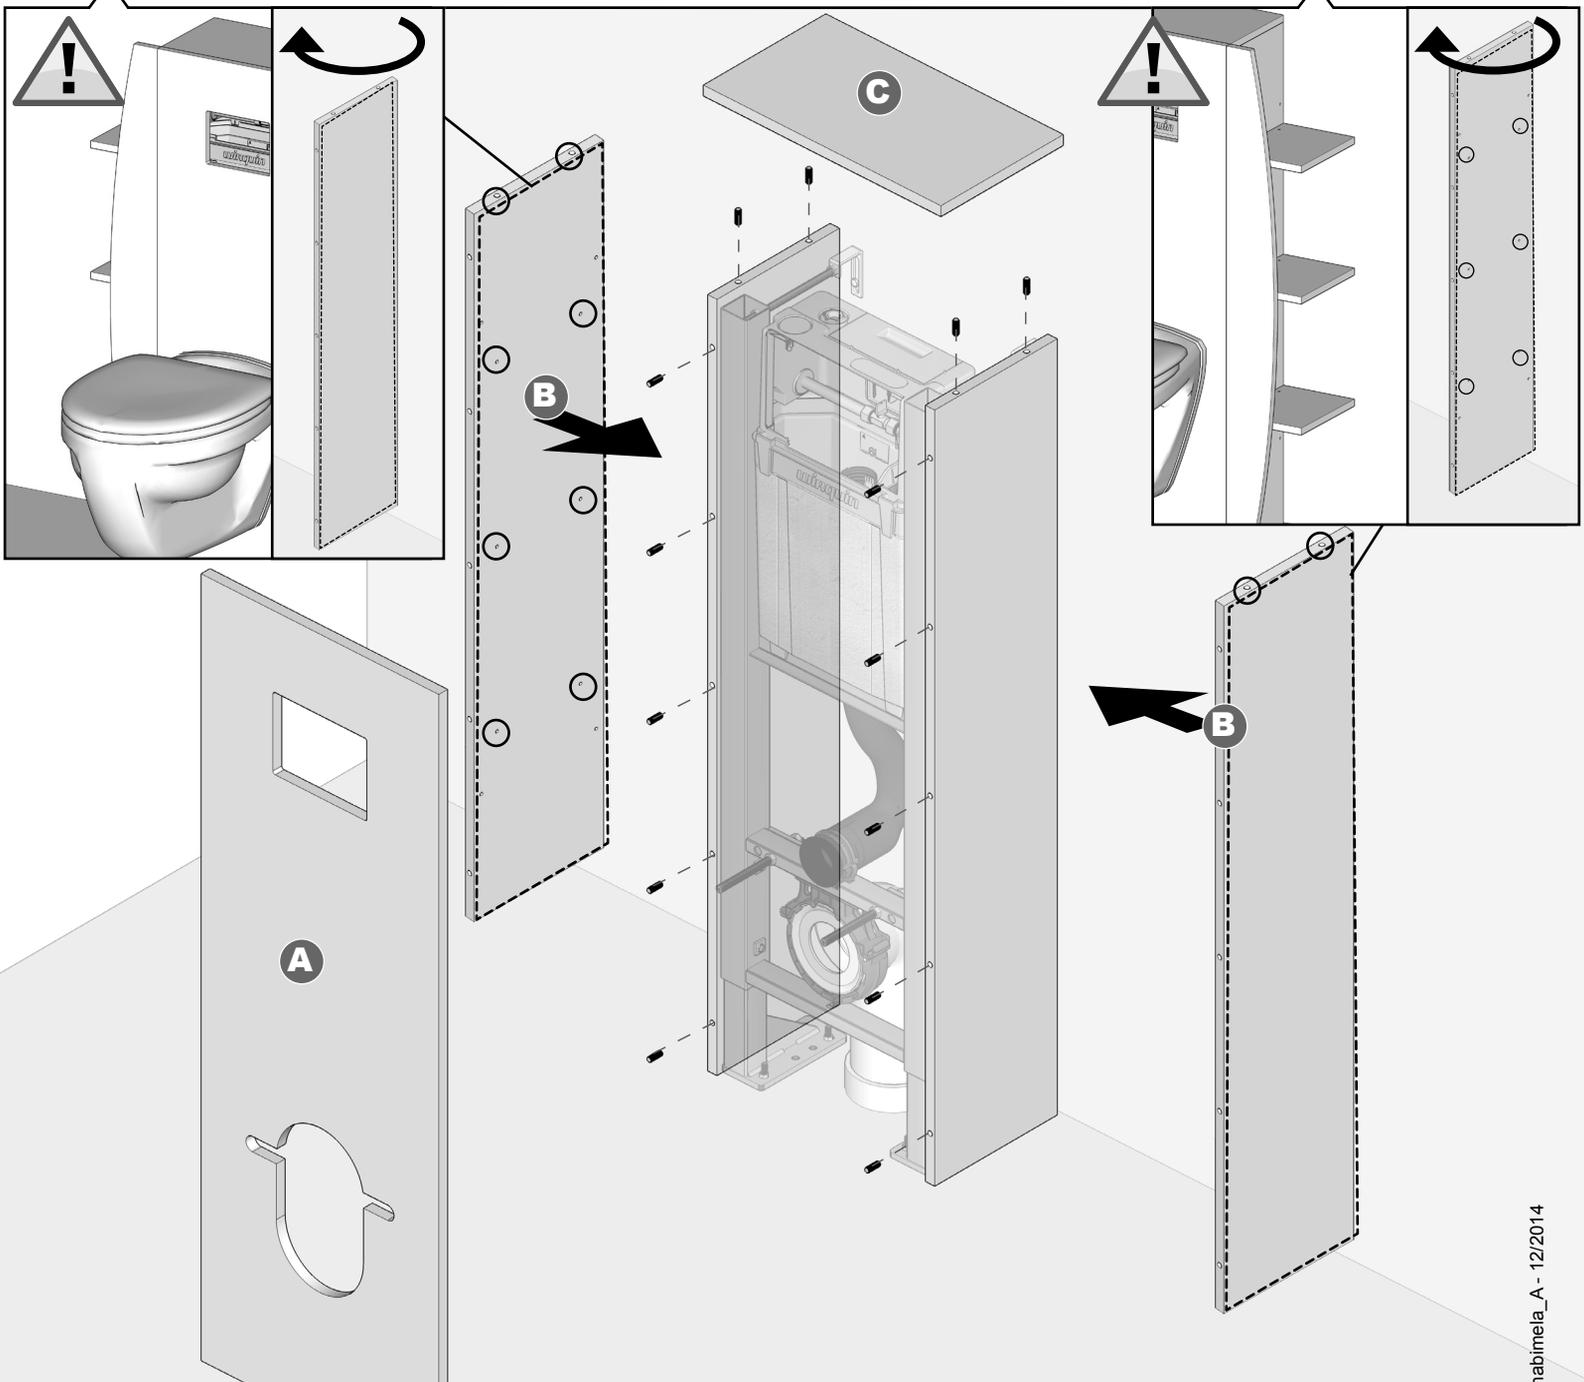

**! Le caisson doit être en contact avec l'armature.  
The casing should be in contact with the frame structure.**

