PRODUCT : 30721484
FOR BOX 950 X 950 X 150 MM

wirquin

LUND'O Kit

Du rêve à la réalité, votre douche à l'italienne réalisée facilement en toute sérénité !
Een droom wordt werkelijkheid, uw inloopdouche gemakkelijk en zonder zorgen plaatsen!

30721484

3 375537 214136 >

PACK COMPLET - VOLLEDIG PAKKET

90 x 90 cm

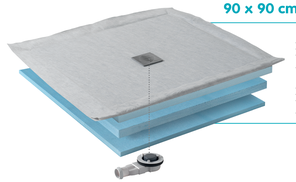

RECEVEUR PRÊT À CARRELER

- En polystyrène extrudé, renforcé avec une fibre de verre et un mortier en base ciment polymérisé
- Épaisseur 3,5 cm
- Avec bâche d'étanchéité pré-collée, débordant du receveur de 10 cm afin de réaliser l'étanchéité périphérique rapidement en toute sécurité
- Avec pentes intégrées pour carreler directement votre douche

BETEGELINGSKLARE DOUCHEBAK

- In geëxtrudeerd polystyreen, versterkt met glasvezel en mortel op basis van gepolymeriseerd cement
- Dikte 3,5 cm
- Met een voorgelijmde waterdichte mat die 10 cm verder reikt dan de douchebak om snel en veilig een perfecte waterdichtheid rondom te garanderen
- Met geïntegreerde hellingen om uw douche onmiddellijk te betegelen



2 RÉHAUSSES PERSONNALISABLES

- En polystyrène extrudé pour combler la réservation
- Prédécoupées aux dimensions de votre receveur à carreler permettant de moduler l'encombrement total de l'installation de 3,5 à 9,5 cm :
  - 1 réhausse de 4 cm d'épaisseur
  - 1 réhausse de 2 cm d'épaisseur
- Stable et résistantes et faciles à encoller, ces plaques se découpent à votre guise

2 PERSONALISEERBARE VERHOGINGEN

- In geëxtrudeerd polystyreen om de uitsparing in de vloer op te vullen.
- Vooraf op maat gesneden van uw te betegelen douchebak waardoor u met de totale plaatsnamme van het systeem kan spelen van 3,5 tot 9,5 cm :
  - 1 verhoging van 4 cm dik
  - 1 verhoging van 2 cm dik
- Deze platen zijn stabiel, stevig, gemakkelijk te verlijmen en kunnen naar wens uitgesneden worden



DESIGN

- Grille carrée en inox brossé : 11,5 x 11,5 cm
- Avec réhausses pour s'adapter à des carrelages entre 6 et 12 mm d'épaisseur

DESIGN

- Vierkant rooster in geborsteld inox : 11,5 x 11,5 cm
- Met verhogingen om aan te passen aan tegels met een dikte tussen 6 en 12 mm

BONDE D'ÉVACUATION EXTRA-PLATE

- Facile à nettoyer par le dessus
- Avec un débit de 36 L/mn, supérieur à la norme NF
- Connection diamètre 40 femelle à compression ou à coller

EXTRAPLATTE AFVOERPLUG

- Gemakkelijk te reinigen van bovenaf
- Met een debiet van 36 L/min, wat hoger ligt dan de norm NF
- Vrouwelijke aansluiting diameter 40 via samendrukking of verlijming



2 BÂCHES D'ÉTANCHÉITÉ MURALE

- Prêtes à carreler pour assurer la continuité de l'étanchéité
- S'adaptent à la dimension de votre douche :
  - 1,10 m x 2,00 m
- Conforme aux préconisations techniques professionnelles

2 WATERDICHTE WANDMATTEN

- Betegelingsklaar om een ononderbroken dichtheid te garanderen
- Passen zich aan de afmetingen van uw douche aan :
  - 1,10 m x 2,00 m
- Conform de professionele technische aanbevelingen

PRATIQUE !

Fourni dans ce pack : 1 sac de mortier-colle étanche polymérique en poudre permettant d'encoller la réhausse, le receveur, la bâche du receveur et les bâches murales

PRAKTISCH!

Geleverd in dit pack : 1 zak waterdichte polymeermortel-lijm in poedervorm voormee u de verhoging, douchebak, waterdichte mat voor de douchebak en het wanddoek kan verlijmen

AIDE À L'INSTALLATION

1 - Visionnez la vidéo de montage
2 - Lisez la notice d'installation

GEMAKKELIJK

1 - Bekijk de montagevideo
2 - Lees de installatiehandleiding

MONTAGE FACILE - EENVOUDIGE MONTAGE

MONTAGE EN 5 ÉTAPES

1. Calculer l'emplacement de la bonde en utilisant le receveur comme gabarit afin de la raccorder avec le bon alignement. Faire un test à blanc avant collage (pub raccorder le siphon à l'évacuation).
2. Découper les réhausses pour réserver le passage des tuyaux puis combler la réservation avec les réhausses fournies en les collant à l'aide du mortier-colle.
3. Coller le receveur à carreler en prenant soin de faire remonter la bâche sur les murs. Réaliser un pli de mouchoir avec la bâche dans les coins, afin d'assurer l'étanchéité.
4. Visser la partie supérieure du siphon par dessus le receveur en la raccordant avec sa partie inférieure. Assurer un serrage ferme pour garantir une bonne étanchéité du produit.
5. Coller les bâches murales avec le mortier-colle fourni en les superposant sur la partie collée précédemment avec le receveur et dans les coins, pour assurer une reprise d'étanchéité parfaite.

Votre espace douche est prêt à être carrelé !

5 STAPPEN MONTAGE

1. Bepalen de plaats van de afvoeqdop door de douchebak als sjabloon te gebruiken voor een goede uitlijning. Een test uitvoeren voordat te verlijmen en dan pas de afvoer op de afvoer aansluiten.
2. Snijd de verhogingen op maat zodat de leidingen worden afgedekt en de aansluiting kunt afsluiten door de ruimte met de bijgeleverde verhogingen door ze met de mortelm in te bevestigen.
3. Lijm de te betegelen douchebak en let erop dat de mat op de muren loopt. Maak een vouw in de mat dan de hoeken zodat de waterdichtheid gewaarborgd is.
4. Schroef het bovendeel van de siton boven de douchebak door dit aan te sluiten op het onderste deel. Draag goed aan zodat u zeker bent dat het product waterdicht is.
5. Verlijm de wandmatten met de bijgeleverde mortel-lijm door ze, overlappend met de eerdere bovenop het voorwerp en in de hoeken, zodat de waterdichtheid gegarandeerd is.

Uw doucheruimte is nu klaar om te betegelen!

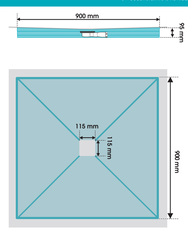

Photos non contractuelles - Photos non contractuelles

Respecter la zone de vissage. Sécuriser douche avant installation. Lire la notice avant installation.

Eén vastegschroefzone respecteren. Douche vastzetten voorafgaand aan handmatig lezen. Opstelsen in een dergelijk cartrite.

wirquin

RECEVEUR À CARRELER
POUR DOUCHE À L'ITALIENNE
TE BETEGELEN DOUCHEBAK
VOOR INLOOPDOUCHE

LUND'O Kit

90 x 90 cm

Visionnez notre vidéo de montage
Open de installatievideo

11 rue du Château de Bel Air
44852 Carquefou Cedex FRANCE
+ 33 (0)2 40 30 68 36
www.wirquin.fr

30721484

3 375537 214136 >

B000721484_E - 110217

RECEVEUR À CARRELER
POUR DOUCHE À L'ITALIENNE
TE BETEGELEN DOUCHEBAK
VOOR INLOOPDOUCHE

RECEVEUR À CARRELER
POUR DOUCHE À L'ITALIENNE
90 x 90 cm

TE BETEGELEN DOUCHEBAK
VOOR INLOOPDOUCHE
90 x 90 cm

KIT COMPLET
Tous les éléments nécessaires à l'installation sont fournis dans ce pack

VOLLEDIGE KIT
Alle onderdelen nodig voor de installatie zitten in dit pack

ÉTANCHÉITÉ GARANTIE
Bâche d'étanchéité pré-collée ; étanchéité périphérique garantie

WATERDICHTHEID GEGARANDEERD
Voorgelijmde waterdichte mat ; wateraftdichting rondom

COMPACT
35 mm d'encombrement minimum !

COMPACT
35 mm inbouwhoogte minimum!

10 Garantie ans jaar

wirquin

LUND'O Kit

Du rêve à la réalité, votre douche à l'italienne réalisée facilement en toute sérénité !

Een droom wordt werkelijkheid, uw inloopdouche gemakkelijk en zonder zorgen plaatsen!

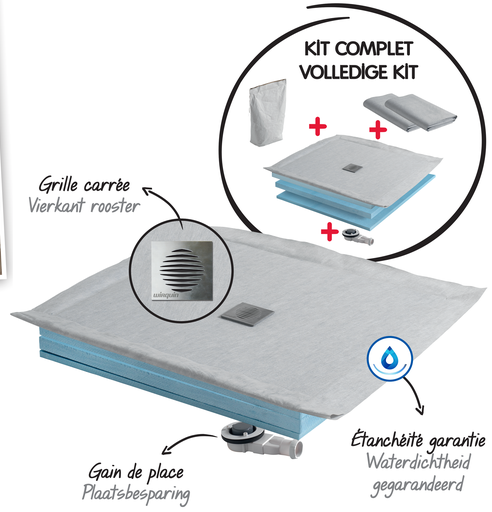

Tout simplement !

Respecter la zone de vissage. Sécuriser douche avant installation. Lire la notice avant installation.

Eén vastegschroefzone respecteren. Douche vastzetten voorafgaand aan handmatig lezen. Opstelsen in een dergelijk cartrite.

wirquin

RECEVEUR À CARRELER
POUR DOUCHE À L'ITALIENNE
TE BETEGELEN DOUCHEBAK
VOOR INLOOPDOUCHE

LUND'O Kit

90 x 90 cm

Visionnez notre vidéo de montage
Open de installatievideo

11 rue du Château de Bel Air
44852 Carquefou Cedex FRANCE
+ 33 (0)2 40 30 68 36
www.wirquin.fr

30721484

3 375537 214136 >

B000721484_E - 110217