



wirquin

Lineo

Sunrise
Bâti mural



Stone
Bâti universel

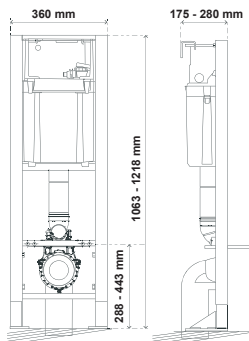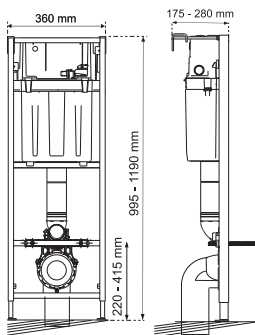

WIRQUIN Plastiques
11 rue du Château de Bel Air
44482 Carquefou Cedex France
Tél. : 02 40 30 31 25 - Fax : 02 40 25 23 38




www.wirquin.com


Le bâti (éléments communs à tous les bâtis quel que soit le châssis)

Het frame (gemeenschappelijke elementen voor alle frames, ongeacht het chassis)


Supporting structure (elements found in all supporting structures, regardless of the chassis type)

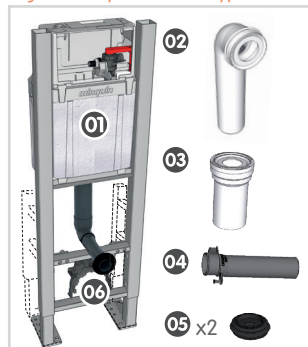



Fixation au sol Vloerbevestiging Floor Fitting

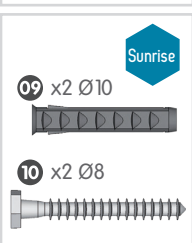

Protections Beschermingen Protective devices




Fixation de la cuvette Muurbevestiging Wall Fitting

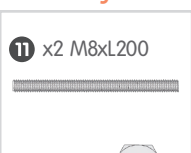

Fixation de la cuvette (éléments communs à tous les bâtis quel que soit le châssis)

Bevestiging van de pot (gemeenschappelijke elementen voor alle frames, ongeacht het chassis)

Toilet bowl fittings (elements found in all supporting structures, regardless of the chassis type)

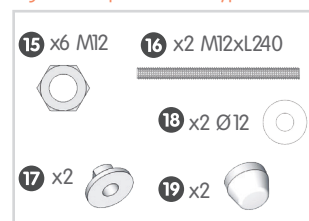

Raccordement à l'arrivée d'eau Aansluiting op de watertoevoer Water inlet connection



FR

01 bâti-support	05 joint de cuvette	09 cheville	13 rondelle	17 centreur	21 22 obturateurs (cache chantier) pipe et manchette	25 crochet support de plaque de commande
02 pipe d'évacuation	06 bride	10 tirefond	14 équerre	18 rondelle	26 support de plaque de commande	27 support commande à câble
03 manchon d'évacuation	07 kit pour plaque de commande	11 tige filetée	15 écrou	19 cache trou	23 protection de tige filetée	28 plaque de commande
04 manchette d'alimentation	08 cheville à frapper	12 écrou	16 tige filetée	20 robinet d'arrêt	24 rondelle mousse	

NL

01 frame	05 potdichting	09 plug	13 ring	17 centreerring	21 22 afsluiters (werfafdekking) buis en verbindingsstuk	25 haak voor de houder van de bedieningsplaat
02 afvoerbuiss	06 beugel	10 schroef	14 bevestigings haak	18 ring	23 bescherming draadstang	26 houder van de bedieningsplaat
03 afvoermof	07 plaatbevestiging kit	11 draadstang	15 moeren	19 afdekking	24 schuimrubberen ring	27 houder voor kabelbediening
04 toevoerverbindingsstuk	08 slagplug	12 moeren	16 draadstang	20 stopkraan		28 bedieningsplaat

EN

01 support frame	05 bowl seal	09 plug	13 washer	17 centring piece	21 22 sealing plugs for pipe and cuff	25 control plate support hook
02 drain pipe	06 arm	10 lag bolt	14 brace bracket	18 washer	23 threaded rod protection	26 control plate support
03 waste sleeve hose	07 control plate kit	11 threaded rod	15 nuts	19 hole cover	24 foam washer	27 cable-operated control plate support
04 water inlet cuff	08 wall plug	12 nuts	16 threaded rod	20 stop cock		28 control plate

→ 2 types de bâti-supports 2 types frame 2 types of supporting structures

Sunrise

Bâti mural

Bâti pour murs porteurs
Frame voor draagmuren
Structures for load-bearing walls



Fixation au sol ET au mur
Bewestiging op de vloer EN aan de muur
Can be fixed to the floor AND to the wall

Stone

Bâti universel

Bâti pour tous types de murs
Frame voor alle muurtypes
Structures for all types of wall



Fixation au sol (+ au mur, si besoin)
Bewestiging op de vloer (+ aan de muur, indien nodig)
Can be fixed to the floor (and the wall, if necessary)

→ Supports d'application Aanbrengondergronden Supporting surfaces


	Brique Steen Brick	Parpaing Gasbeton Concrete block	Plaque de plâtre Gipsplaat Plaster board	Bois Hout Wood
	Stone Sunrise	Stone Sunrise	Stone	Stone
	Stone Sunrise	Stone Sunrise		

01

Stone

Sunrise

**Positionnement
des pieds du châssis**
**Plaatsing van de voeten
van het chassis**
**Positioning of the
chassis feet**

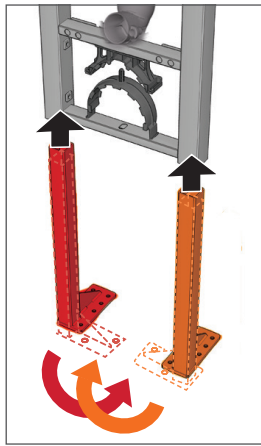

FR

Selon les modèles, le châssis n'est pas livré avec les pieds dans le bon sens.

Repositionner, si besoin, les pieds avec les platines vers le mur et sans débordement sur les côtés.

NL

Afhankelijk van de modellen wordt het chassis niet geleverd met de voeten in de juiste richting.

De voeten, indien nodig, herplaatsen met de platen naar de muur en zonder oversteek aan de zijken.

EN

For certain models, the chassis is not delivered with the feet installed in the correct position.

Adjust the feet as required so the protruding flat sections are pointing towards the wall, and not sticking out to the sides.

02


Stone

Sunrise

Réglage de la hauteur du châssis

Regeling van de hoogte van het chassis

Adjusting the height of the chassis

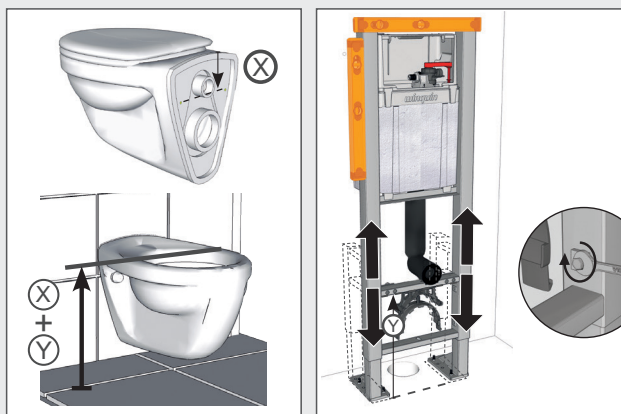

- 1 Mesurer la hauteur de votre ancienne installation afin de faire le bon choix et d'affiner le réglage par rapport à votre usage.
 - 2 **Mesurer la cote X** de la cuvette, qui correspond à la hauteur entre les trous de fixation de la cuvette et le haut de la cuvette.
 - 3 **Dévisser les vis hexagonales** à l'aide d'une clé plate de 17 pour permettre le réglage en hauteur du châssis.
 - 4 La hauteur définitive de la cuvette **dépend de la cote X et de la hauteur des 2 trous de fixation du châssis, cote Y.**
 - 5 **Régler la hauteur** selon les cotes X et Y, qui permettent un réglage de 40 à 52 cm.* Si vous installez ce bâti avec un caisson et/ou une façade de la marque WIRQUIN, régler le bâti à une hauteur Y de 35 cm.
 - 6 **Revisser** les vis hexagonales.
- *Sauf pour le modèle SUNRISE, de 40 à 45 cm

- 1 Meet de hoogte van uw oude installatie om de juiste keuze te maken en de regeling voor uw gebruik te verfijnen.
 - 2 **Meet de waarde X** van de pot, die overeenkomt met de hoogte tussen de bevestigingsgaten van de pot en de bovenzijde van de pot.
 - 3 **Schroef de zeskantschroeven los** met een platte sleutel van 17 om het chassis in de hoogte te regelen.
 - 4 De definitieve hoogte van de pot **hangt af van de waarde X en de hoogte van de 2 bevestigingsgaten van het chassis, waarde Y.**
 - 5 **Regel de hoogte** volgens de waarden X en Y. Hierdoor kan men regelen van 40 tot 52 cm.* Wanneer u dit frame plaatst met een kast en/of front van WIRQUIN, moet u het frame regelen op een hoogte Y van 35 cm.
 - 6 **Schroef** de zeskantschroeven weer vast.
- *Behalve voor het model SUNRISE, van 40 tot 45 cm

- 1 Measure the height of your old system in order to correctly adjust the height of the toilet to suit your needs.
 - 2 **Measure distance X** on the toilet bowl, which corresponds to the distance between the holes for attaching the bowl and the top of the bowl.
 - 3 **Loosen the screws** using a flat size 17 spanner, in order to adjust the chassis height.
 - 4 The final height of the toilet bowl will **depend on distance X and the height above ground of the 2 attachment holes, distance Y.**
 - 5 **Adjust the height** by adjusting distances X and Y. The height can vary between 40 and 52 cm.* If you are installing this structure with a WIRQUIN brand housing and/or front panel, set height Y to 35 cm.
 - 6 **Tighten** the hexagonal screws.
- *Except for the SUNRISE 40-45 cm model

03


Stone

Sunrise

Fixation du châssis au sol



Bevestiging van het chassis op de vloer

Anchoring the chassis to the floor

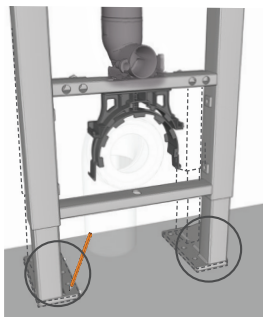

Stone 08


x6

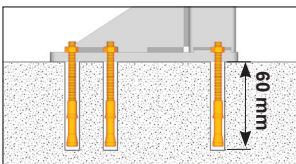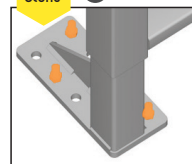

Sunrise 09 et 10

x2

x2

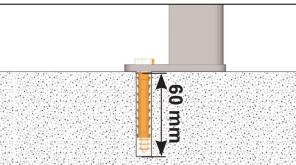

FR

Le positionnement du châssis doit être en adéquation avec la position de l'évacuation.
Utiliser les fixations fournies pour fixer le bâti au sol.

NL

De plaatsing van het chassis moet afgestemd zijn op de positie van de afvoer.
Gebruik de bijgeleverde bevestigingen om het frame op de vloer te bevestigen.

EN




The positioning of the chassis must be adjusted to fit the position of the waste pipe.
Use the fittings provided to anchor the supporting structure to the floor

04

Stone

Sunrise

Fixation au mur Muurbevestiging Wall Fitting

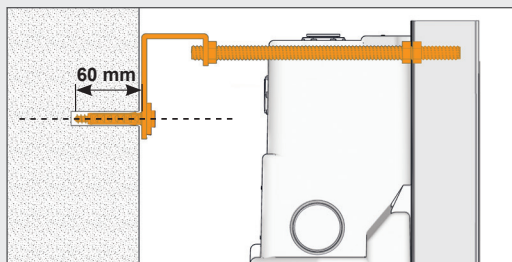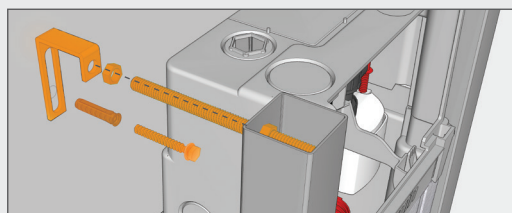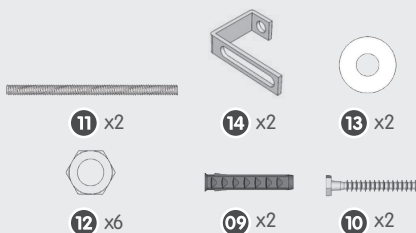

vue de profil - zijaanzicht - Side view

Mettre en place les fixations murales : tiges filetées 11, écrous 12, rondelles 13, équerres 14, chevilles 09, tirefonds 10.
Attention : aucun écrou ne doit déborder en façade.
Vérifier à l'aide d'un niveau la verticalité et horizontalité du bâti au fur et à mesure des étapes.





Plaats de muurbevestigingen: draadstangen 11, moeren 12, ringen 13, bevestigingsonderdelen 14, pluggen 09 en schroeven 10.
Opgepast: aan de voorzijde mag geen enkele moer uitsteken.
Controleer bij elke stap met een waterpas of het frame verticaal en horizontaal recht staat.

Install the wall fixings: threaded rods 11, nuts 12, washers 13, brace brackets 14, plugs 09, lag bolts 10.
N.B.: nuts must not protrude from the front panel.
Use a spirit level to ensure that the structure is level and perfectly upright as you install it.

Raccordement à l'évacuation

Aansluiting op de afvoerbuïs

Connection to drainage system

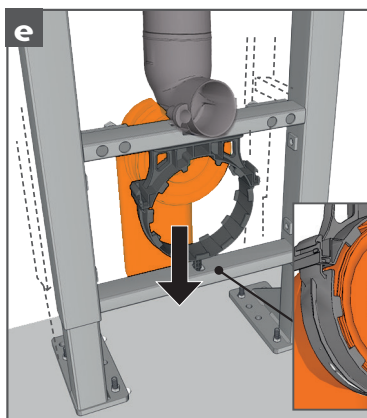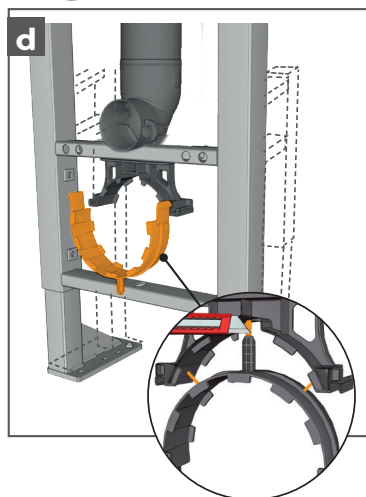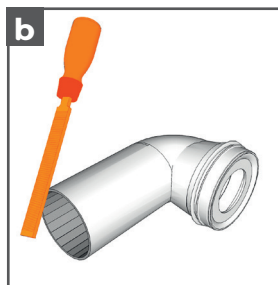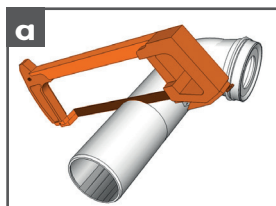

FR

a Découper la pipe d'évacuation 02 à la bonne hauteur.**b** Ebavurer la découpe.**c** Coller à l'aide d'une colle PVC.**d** Mettre en place la partie inférieure de la bride 06 dans le châssis.**e** Présenter la pipe 02 sur la bride 06.

Clipper la bride correctement.

En cas d'évacuation par l'arrière, un manchon droit existe en accessoire. Ref : 70720613

NL

a Snijd de afvoerbuïs 02 op de juiste hoogte af.**b** Verwijder de bramen van de zaagsnede.**c** Lijm vast met een PVC-lijm.**d** Plaats het onderste deel van de beugel 06 in het chassis.**e** Plaats de buïs 02 op de beugel 06.

Klik de beugel correct vast.

Voor een afvoer langs achter is een rechte mof als accessoire verkrijgbaar. Ref.: 70720613

EN

a Cut off the waste pipe 02 to the right height.**b** Smooth the edges of the cut section.**c** Glue in place using a PVC adhesive.**d** Install the lower section of the arm 06 inside the chassis.**e** Connect the pipe 02 to the arm 06.



Clip the arm firmly into place.

For rear-facing waste pipes, a straight waste outlet accessory is available. Ref: 70720613

Raccordement à l'arrivée d'eau

Aansluiting op de watertoevoer

Water inlet connection

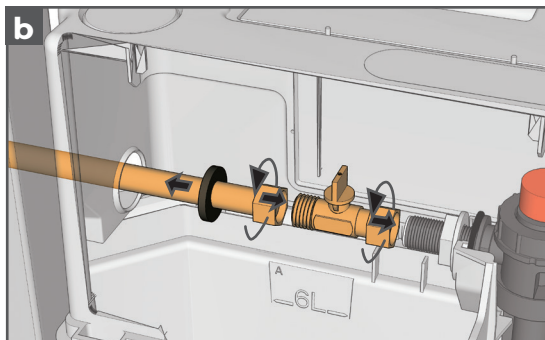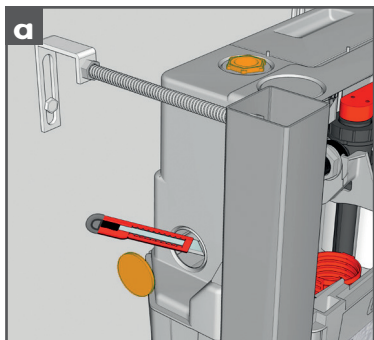

FR

L'alimentation en eau peut se faire par la gauche ou par le haut du réservoir. Privilégier un raccordement rigide.

ATTENTION, le robinet d'arrêt doit toujours être accessible pour couper l'eau ou permettre l'accès pour la maintenance. C'est pourquoi, il est positionné devant le robinet flotteur de chasse. Il est préconisé de se raccorder directement sur le robinet d'arrêt.

a Découper le bouchon du couvercle suivant le besoin (haut ou latéral).

b Fixer le robinet d'arrêt 20 sur le robinet flotteur puis **raccorder** en eau, en positionnant la rondelle mousse 24 près du trou du réservoir, à l'intérieur du réservoir.

NL

De watertoevoer kan langs links of langs boven van het reservoir gebeuren. Geef de voorkeur aan een stijve aansluiting.

Opgepast, de stopkraan moet steeds bereikbaar blijven voor het afsluiten van de watertoevoer of voor onderhoudswerken. Daarom wordt deze voor de vlotterkraan van het spoelsysteem geplaatst. We bevelen een rechtstreekse aansluiting op de stopkraan aan.

a Snijd de dop van het deksel volgens uw behoeften af (bovenaan of zijkant).

b Bevestig de stopkraan 20 op de vlotterkraan en sluit dan op de watertoevoer aan, plaats de schuimrubberen ring 24 in de buurt van de uitsnijding van het deksel binnenin het reservoir.

EN

Water inlet may come via the left-hand side or via the top of the cistern. We recommend using a rigid pipe.

a Cut out the lid stopper as required (top or side).

b Attach the stop cock 20 to the inlet valve then **connect** the water supply, positioning the foam washer 24 close to the cistern hole, inside the cistern.


WARNING: the stop cock should always be easily accessible in order to cut off the water and perform maintenance as and when needed. This is why it is located in front of the inlet valve. We recommend connecting it directly to the stop cock.

07

Stone

Sunrise

Réglage du positionnement de la cuvette Regeling van de positionering van de pot Adjusting the positioning of the toilet bowl

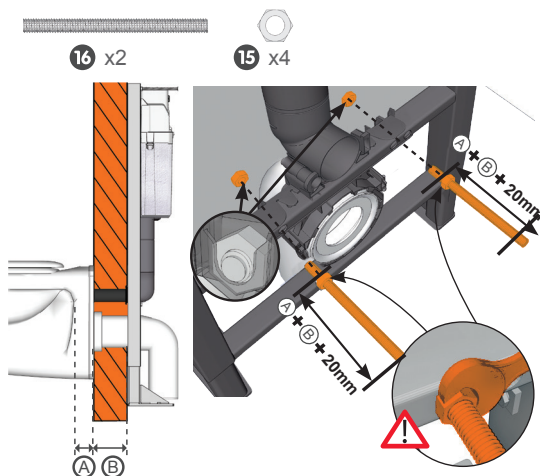

FR

La longueur des tiges filetées **dépend de l'épaisseur de la cloison et de l'épaisseur de la cuvette.**

Mesurer l'épaisseur de l'arrière de la cuvette **(A).**

Mesurer l'épaisseur de la cloison **(B).**

Laisser dépasser les tiges filetées **16** devant le châssis, de la longueur **(A) + (B) + 20 mm.**

Chaque tige filetée **16** est maintenue par un écrou **15**, qui doit être **serré fortement.**

NL

De lengte van de draadstangen **hangt af van de dikte van de tussenwand en de dikte van de pot.**

Meet de dikte **van de achterzijde van de pot (A).**

Meet de dikte **van de tussenwand (B).**

Laat de draadstangen **16** tot voor het chassis uitsteken met een lengte gelijk aan **(A) + (B) + 20 mm.**

Elke draadstang **16** wordt geblokkeerd met een **strak 15 aangespannen moer.**

EN

The length of the threaded rods will **depend on the thickness of the supporting wall and the toilet bowl.**
Measure the thickness of the **rear section of the toilet bowl (A).**

Measure the thickness of the **wall panel (B).**

Allow the threaded rods **16** to protrude from the chassis, with a total length of **(A) + (B) + 20 mm.**

Each threaded rod **16** should be held in place by a nut **15**, which must be **tightened securely.**


8

08

Stone

Sunrise


Réalisation de l'habillage du bâti Het plaatsen van de bekleding van het frame Installing the casing around the supporting structure

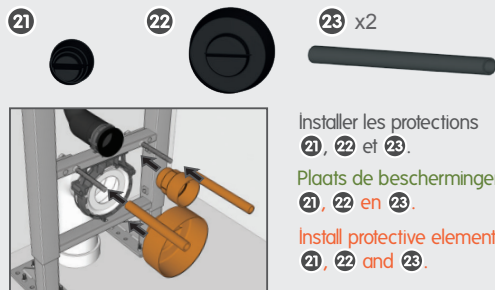

Installer les protections **21, 22 et 23.**

Plaats de beschermingen **21, 22 en 23.**

Install protective elements **21, 22 and 23.**

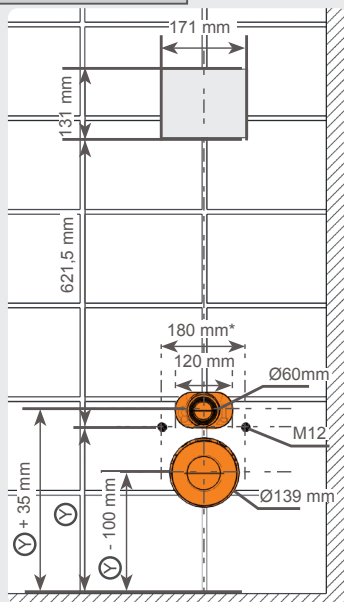

Attention, l'ouverture doit être également protégée lors de la réalisation de l'habillage.

Y : côte de réglage de hauteur du bâti définie à l'étape 02.

* ou 230 mm selon le modèle de cuvette

Opgepast, ook de opening moet bij het plaatsen van de bekleding beschermd worden.

Y : regelwaarde voor de hoogte van het frame bepaald in stap 02.

* of 230 mm volgens het model van de pot

Warning: the opening must be protected while constructing the casing.




Y : height setting determined for the support structure in Step 02.

* or 230 mm depending on the bowl model used

Découpe de la manchette d'alimentation en eau et du manchon d'évacuation

Afslijding van het verbingsstuk voor de watertoevoer en de afvoermof

Cutting the water inlet sleeve and waste outlet down to size

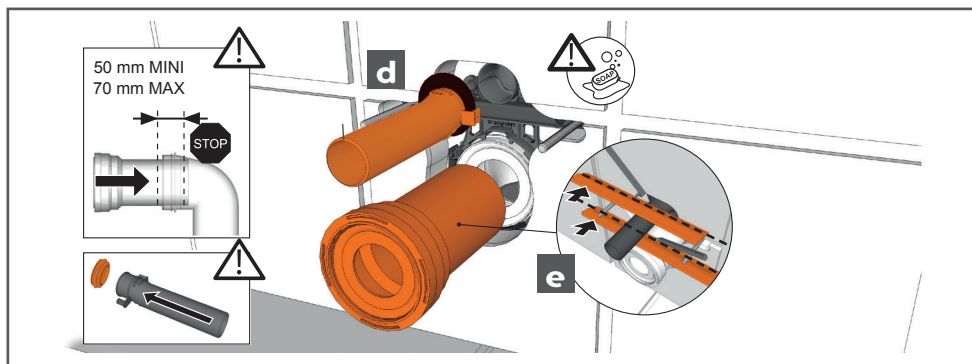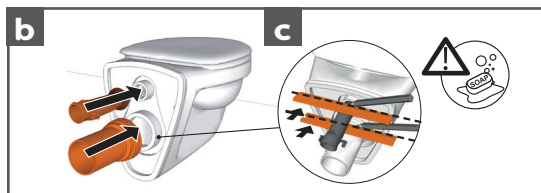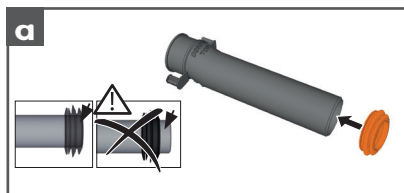

FR

- a** Positionner le joint 05 sur la manchette 04.
b c Positionner la manchette d'arrivée d'eau 04 et le manchon d'évacuation d'eau 03 sur la cuvette et faire une marque sur chaque pièce.

- d e** Retirer les pièces 04 et 03 et les placer sur le bâti. ATTENTION : Positionner la manchette 04 à fond dans son logement. Positionner le manchon 03 entre 50 mm et 70 mm maximum dans la pipe. À l'aide d'une règle, faire une deuxième marque sur chaque pièce : manchon et manchette.

NL

- a** Plaats de dichting 05 op het verbingsstuk 04.
b c Plaats het verbingsstuk voor de watertoevoer 04 en de afvoermof 03 en breng een merkteken op elk onderdeel aan.

- d e** Verwijder de onderdelen 04 en 03 en plaats ze op het frame. OPGEPAST: Plaats het verbingsstuk 04 tot de aanslag in zijn behuizing. Plaats de mof 03 maximaal tussen 50 mm en 70 mm in de buis. Breng met een lat een tweede merkteken op de moffen aan.

EN

- a** Position washer 05 on Sleeve 04.
b c Position water inlet sleeve 04 and waste water outlet 03 and make a mark on each piece.

- d e** Remove the pieces 04 and 03 and attach them to the WC support frame. CAUTION: Insert sleeve 04 right the way into its housing. Position outlet 03 between 50 and 70mm inside the pipe. Using a ruler, make a second mark on both sleeves.

09 B




Stone

Sunrise

Découpe de la manchette d'alimentation en eau et du manchon d'évacuation

Afsnijding van het verbingsstuk voor de watertoevoer en de afvoermof

Cutting the water inlet sleeve and waste outlet down to size

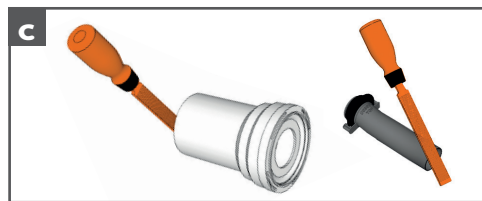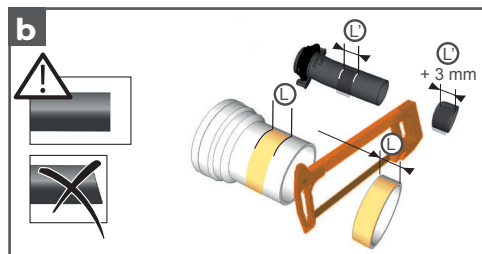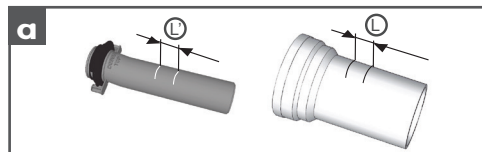

FR

Mesurer les cotes L et L' entre les 2 marques et les reporter à l'extrémité des pièces 04 et 03. Couper les pièces à l'aide d'une scie à métaux et ébavurer à l'aide d'une lime.

NL

Meet de waarden L en L' tussen de 2 merktekens en breng deze over op het uiteinde van de onderdelen 04 en 03. Zaag de onderdelen af met een metaalzaag en verwijder de braam met een vijl.

EN

Measure the distances L and L' between the two marks you have made - these are the distances which need to be sawed off the end of pieces 04 and 03. Cut the pieces using a hacksaw and file down the edges.

10

10




Stone

Sunrise

Raccordement de la cuvette

Aansluiting van de pot

Connecting the toilet bowl

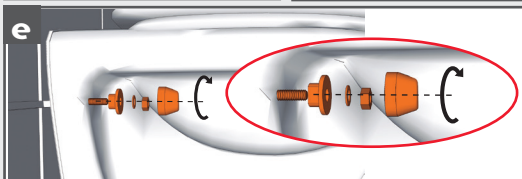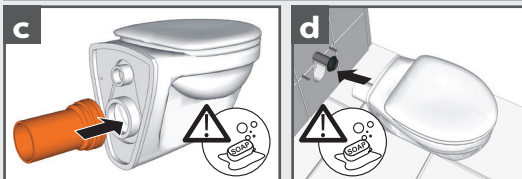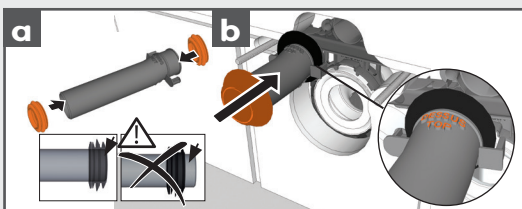

a b Positionner le deuxième joint à lèvres 05 et installer la manchette 04 dans le bon sens (TOP vers le haut).

c Installer le manchon d'évacuation 03 sur la cuvette.

d Présenter la cuvette sur le châssis.

e Fixer la cuvette à l'aide des tiges filetées 16, des centrers 17, des rondelles 18, des écrous 15, et des cache trous 19 ou du kit de fixation inclus avec la cuvette.

a b Plaats de tweede lipdichting 05 en installeer het verbingsstuk 04 in de goede richting (TOP naar boven).

c Installeer de afvoermof 03 op de pot.

d Plaats de pot op het chassis.

e Bevestig de pot met draadstangen 16, centreerders 17, ringen 18, moeren 15, en afdekkingen 19.

a b Position the second lipped seal 05 and install sleeve 04 in the right direction (TOP facing upwards).

c Connect outlet pipe 03 to the toilet bowl.

d Attach the bowl to the chassis.







e Fix the bowl into the position using the threaded rods 16, centring pins 17, washers 18, nuts 15, and plugs 19, or using the screwing kit included with the toilet bowl.

Mise en place de la plaque de commande

Plaatsing van de bedieningsplaat

Installing the flush plate

07

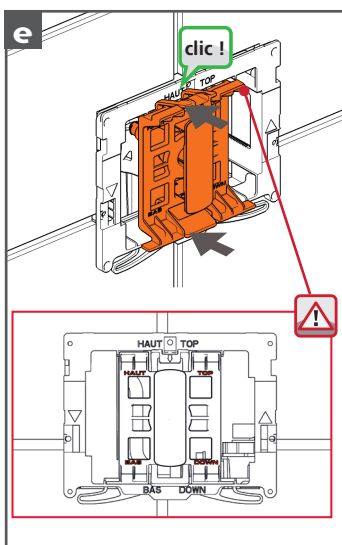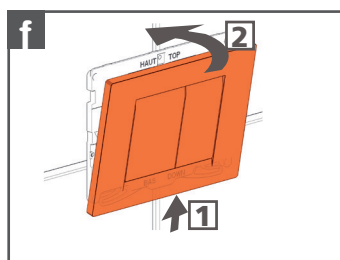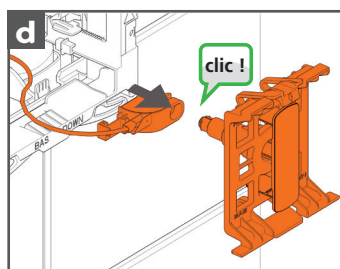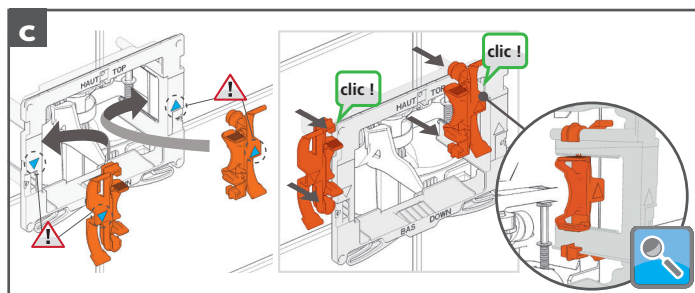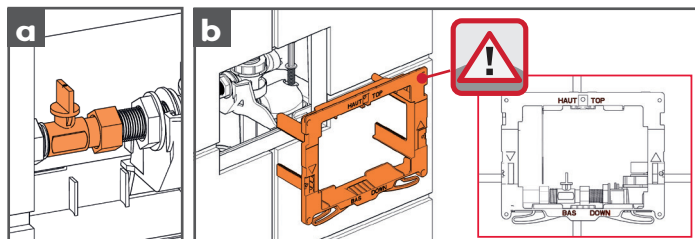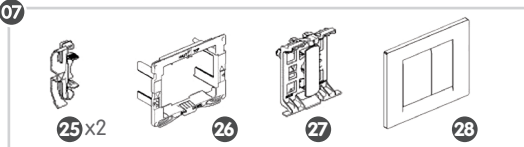

FR

- a** Ouvrir le robinet d'eau.
- b c** Insérer le support de plaque **26** dans l'emplacement de la plaque de commande et fixer à l'aide des crochets de support **25** en respectant le sens de montage (sens des triangles en rouge sur la figure c).
- d** Clipper le câble du mécanisme au support de commande **27** en tirant horizontalement.
- e** Clipper le support de commande **27** dans le support de plaque **26**.
- f** Installer la plaque de commande **28** en l'inclinant contre le cadre en poussant vers le haut (action 1) puis rebasculer la plaque sur la partie haute du cadre (action 2).

NL

- a** Open de kraan.
- b c** Plaats de houder van de bedieningsplaat **26** in de ruimte voorzien voor de bedieningsplaat en bevestig deze met de haak voor de houder **25**. Volg hierbij de montagerichting (richting van de rode driehoeken op figuur c).
- d** Klik de kabel van de spoelinrichting vast op de houder van de bediening **27** door horizontaal te trekken.
- e** Klik de houder van de bediening **27** vast op de houder van de plaat **26**.
- f** Plaats de bedieningsplaat **28** door deze te kantelen tegen het frame en naar boven te duwen (handeling 1). Kantel daarna de plaat naar het bovendee van het frame (handeling 2).


EN

- a** Open the water valve.
- b c** Insert the plate support **26** in the flush plate position and secure it with support hooks **25** in the correct mounting direction (orientation of the red triangles on picture c), the support must be locked onto the thickness of the casing.
- d** Clip the mechanism cable to the control support **27** by pulling horizontally.
- e** Clip the control support **27** in the plate support **26**.
- f** Install the flush plate **28** by tilting it against the frame while pushing upwards (action 1) and tilt it back onto the top part of the frame (action 2).

Entretien et maintenance

Onderhoud


Upkeep and Maintenance

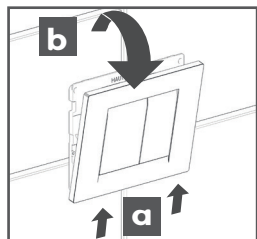

Toutes les opérations courantes se font via le passage libéré après avoir enlevé la plaque de commande.

Alle gebruikelijke handelingen gebeuren via de vrijgemaakte doorgang na de verwijdering van de bedieningsplaat.

All routine maintenance tasks can be carried out via the opening created by removing the flush plate.

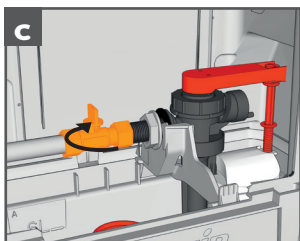

Avant toutes interventions, ne pas oublier de fermer le robinet d'arrêt.

Vooraleer eender welke handeling uit te voeren, mag u niet vergeten om de stopkraan te sluiten.

Before any operation, don't forget to turn off the stop cock.

ENTRETIEN : Nettoyage de la plaque de commande à l'eau savonneuse.

ONDERHOUD: Reinigen van de bedieningsplaat met zeepwater.

MAINTENANCE: Clean the flush plate with soapy water.

FR

Vous pouvez trouver en magasin les pièces détachées suivantes :

- robinet flotteur d'alimentation
- mécanisme de chasse

NL

In de winkel kan u de volgende wisselstukken vinden:

- toevoervlotterkraan
- spoelmechanisme

EN

You can find the following spare parts in stores:

- inlet valve
- flush mechanism

FR Recyclage / NL Recyclage / EN Recycling

L'emballage de ce produit est en carton et la structure est en métal. Veuillez les recycler dans les installations appropriées. Les autres composants sont à traiter comme des déchets ménagers. Contacter les autorités locales (mairies, déchetteries) pour connaître le point de recyclage le plus proche de chez vous. En vous assurant que ce produit est recyclé, vous participez à la préservation des ressources naturelles.

De verpakking van het product is gemaakt van karton en de structuur van metaal. Gelieve deze voor recyclage naar gepaste instanties te brengen. De andere bestanddelen kunnen als huisvuil verwerkt worden. Contacteer de lokale overheden (gemeentebestuur, containerparken) om het dichtstbijzijnde recyclagepunt te weten te komen. Door dit product te recycleren, draagt u bij tot het behoud van onze natuurlijke rijkdommen.

The product packaging is made of cardboard, and the structure itself is metal. Please recycle these materials via the appropriate collection points. All other components should be regarded as household waste. Contact your local authorities (local council, waste processing agencies) to find the location of your nearest recycling facility. By recycling this project, you can do your bit to preserve our natural resources.

FR Garantie / NL Garantie / EN Guarantee

La durée de garantie des produits est de 10 ans, hors pièces d'usure. Toutes les pièces des bâti-supports durant leur période de garantie et n'ayant pas fait l'objet de dégradation ou de modification seront prises en charge par WIRQUIN sous réserve de la présentation d'un justificatif d'achat. En cas d'interrogations, se reporter aux conditions générales de vente.

De garantietermijn van de producten bedraagt 10 jaar, met uitzondering van de slijtageonderdelen. Alle onderdelen van de frames, die niet beschadigd of gewijzigd werden, worden tijdens de garantieperiode door WIRQUIN gedekt voor voorwaarde dat men een aankoopbewijs kan voorleggen. Bij vragen verwijzen we naar de algemene verkoopvoorwaarden.

The guarantee for these products is valid for a period of 10 years, excluding wear and tear parts. During this guarantee period, all structural elements which have not been damaged or modified will be covered by WIRQUIN's guarantee policy, subject to presentation of proof of purchase. For any further questions, please refer to our terms and conditions of sale.

FR Marquage CE / NL CE-markering / EN CE Marking

Conformément à la réglementation en vigueur, relative aux produits de construction, les réservoirs des bâti-supports sont marqués CE. A ce titre, les déclarations de performance sont disponibles sur le site www.wirquin.com

Conform de geldende reglementering betreffende bouwproducten zijn de reservoirs van de frames CE-markering. Hiertoe zijn de prestatieverklaringen beschikbaar op de site www.wirquin.com

In accordance with the applicable regulations regarding building materials, our cisterns and supporting structures are CE marked. As such, full performance criteria declarations are available on our website www.wirquin.com.